

Wentylator stojący Mi Smart 2

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenia

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, odniesienia obrażeń ciała lub powstania innych szkód.

- ⊗ Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 lub osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one przy tym nadzorowane i zostały poinstruowane jak używać urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z tym związane. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Nie należy zezwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację urządzenia bez nadzoru. (Dotyczy wyłącznie krajów lub obszarów europejskich).
- ⊗ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia, jeśli nie są one przy tym nadzorowane lub nie zostały poinstruowane jak używać urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. (Dotyczy krajów lub obszarów innych niż europejskie)
- ⊗ Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- ⊗ Wentylatora nie należy używać w miejscu, w którym może się on łatwo przewrócić lub w którym w jego pobliżu znajdują się niestabilne przedmioty.
- ⊗ Wentylatora nie należy używać w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura i wilgotność, np. w łazience.
- ⊗ Nie należy używać wentylatora, jeśli jego kabel zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest poluzowana.
- ⊗ Nie należy używać wentylatora bez zamontowanej przedniej osłony, ani jeżeli tylna osłona poluzuje się lub odpadnie.
- ⊗ Nie należy dopuszczać do użytkowania wentylatora przez dzieci i osoby niezdolne do jego obsługi.
- ⊗ Nie należy dokonywać prób demontażu i napraw wentylatora.
- ⊗ Należy unikać nadmiernego przyciskania, zginania lub skręcania kabla zasilania tak, aby nie doszło do odsłonięcia lub zerwania jego rdzenia.
- ⊗ Przy włączonym wentylatorze nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do tylnej i przedniej osłony oraz unikać dotykania łopatek.
- ⊗ Istnieje ryzyko wciągnięcia włosów i ubrań przez wentylator – należy trzymać je z dala od urządzenia.
- ⊗ Nie podłączać do niewłaściwego gniazdka.
- ⊗ Nie używać kabla zasilającego dołączonego do wentylatora z innymi urządzeniami.
- ⊗ Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że wentylator jest wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego.
- ⊗ Przystępując do konserwacji lub czyszczenia, należy zdemontować podstawę wentylatora przed demontażem innych części. Montując ponownie części urządzenia, należy pamiętać, aby podstawę zamontować jako ostatnią.
- ⊗ W normalnych warunkach użytkowania należy zachować minimalną odległość 20 cm pomiędzy antenką a użytkownikiem.
- ⊗ Upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania przed zdjęciem osłony.

- ⊗ W celu uniknięcia ryzyka uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę posiadającą podobne
- ⊗ Nie należy uderzać, zginać, upuszczać ani narażać urządzenia na działanie nadmiernej siły.
- ⊗ Trzymać urządzenie z dala od źródeł wody i ciepła.
- ⊗ Nie należy używać wentylatora w miejscu, w którym panuje ekstremalnie wysoka temperatura i wilgotność. Nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Montaż

- ⚠ W celu uniknięcia porażenia prądem, wybuchu pożaru, odniesienia obrażeń ciała lub powstania innych szkód, należy upewnić się, że wentylator został złożony w odpowiedni sposób, zgodnie z instrukcją oraz pamiętać, aby podstawę zamontować jako ostatnią.
- ⚠ Nie należy podłączać wentylatora do gniazdka, jeżeli nie został on w pełni zmontowany.

Przenoszenie wentylatora

- ⚠ Przed przystąpieniem do naprawy lub przenoszenia wentylatora, należy go uprzednio wyłączyć lub odłączyć kabel zasilania.
- ⚠ Należy dobrze chwycić za ramię podstawy wentylatora tak, aby go nie upuścić, co może spowodować obrażenia ciała.


Używanie wentylatora

- ⚠ Jeżeli wentylator zacznie wydawać dziwny dźwięk, emitować nieprzyjemny zapach, zacznie się przegrzewać lub łopatki będą się kręcić nieregularnie, należy natychmiast zaprzestać używania go.
- ⚠ Nie należy opierać się o działający wentylator ani przechylać go.
- ⚠ Należy unikać wielokrotnego popychania głowicy wentylatora, aby nie uszkodzić mechanizmu znajdującego się w jej wnętrzu.

Kabel zasilający


- ⚠ Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przenoszeniem wentylatora należy odłączyć go od zasilania elektrycznego.
- ⚠ Wentylator należy odłączać ciągnąc za wtyczkę kabla, a nie za kabel.
- ⚠ Uszkodzoną bazę ładującą należy wymienić na nową, zakupioną od producenta lub działu obsługi posprzedażowej.

Zawartość opakowania

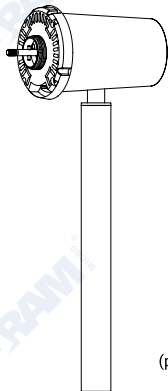

1

Silnik i statyw

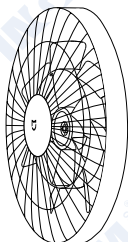

2

Zespół wentylatora
(przednia i tylna osłona, łopatki wentylatora)



3

Dolna część statywu



4

Podstawa




5

Nakrętka ustalająca
łopatkę wentylatora



6

Osłona tylna




7

Klucz imbusowy



8

Śruba osłony
wentylatora – 1 szt.



9

Kabel zasilający





10

Instrukcja użytkownika


Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.

Opis produktu

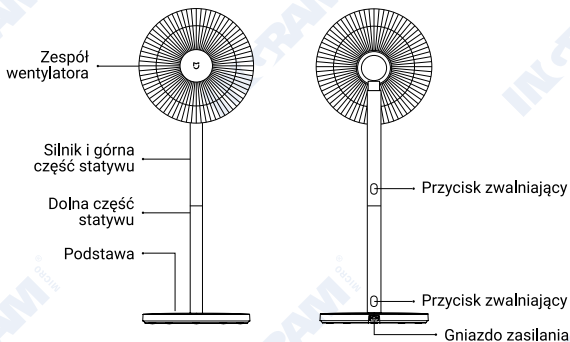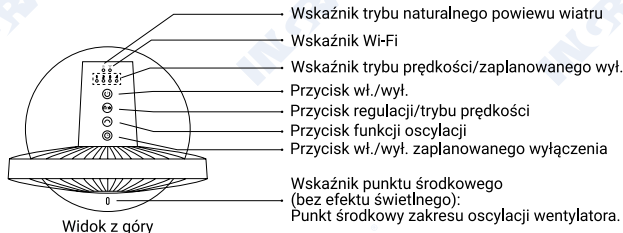

Montaż

Krok 1: Montaż podstawy wentylatora

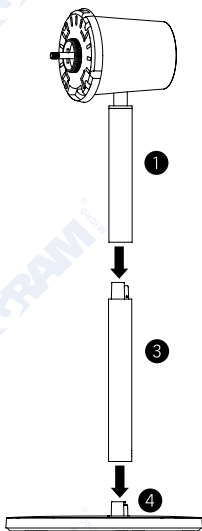


Tryb wentylatora stojącego: Podłącz ❶ silnik i górną część statywu do ❸ dolnej części statywu, a następnie podłącz ❸ dolną część statywu do ❹ podstawy, jak pokazano na rysunku. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że części zostały prawidłowo zamontowane.

Tryb wentylatora biurkowego: Podłącz ❶ silnik i górną część statywu do ❹ podstawy. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że części zostały prawidłowo zamontowane.

Uwaga: Naciśnij przycisk zwalniający, aby odłączyć dolną część statywu.


Krok 2: Otwórz zespół wentylatora

Przekręć 11 przednią osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odłączyć od 13 tylnej osłony i wyjmij 12 łopatki wentylatora.

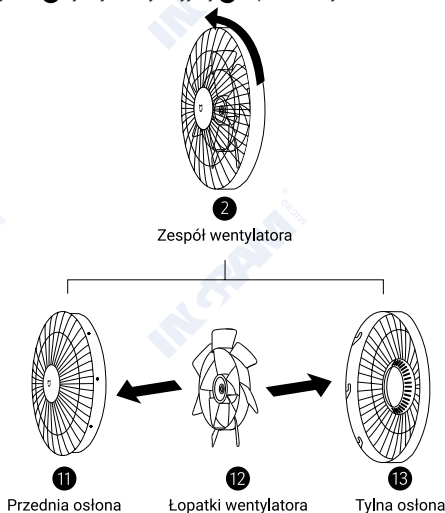


Krok 3: Zamontuj tylną osłonę

Podczas montowania 13 tylnej osłony na silniku upewnij się, że symbol „↑” jest skierowany ku górze. Przekręć 6 nakrętkę ustalającą tylną osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokręcenia tylnej osłony do wału silnika.

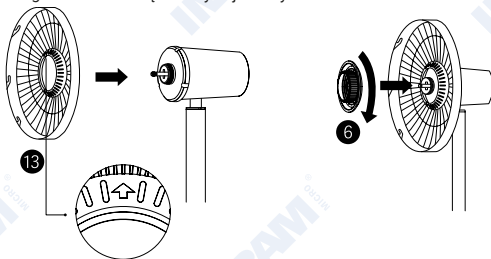


Krok 4: Zamontuj łopatki wentylatora

Zrównaj środkowy otwór zespołu łopatek wentylatora **12** z wałem silnika, aby zainstalować go w odpowiedniej pozycji, a następnie zamontuj nakrętkę ustalającą łopatek wentylatora **5** na wału silnika. Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przymocować zespół łopatek wentylatora do wału silnika.

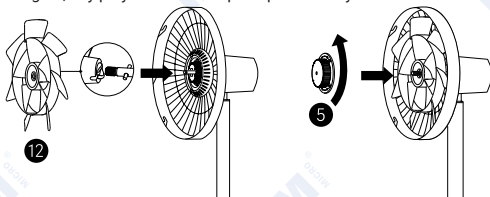


Krok 5: Zamontuj przednią osłonę

Wyrównaj oznaczenie na **11** przedniej osłonie z lewym oznaczeniem na **13** tylnej osłonie. Upewnij się, że przednia osłona jest dobrze osadzona na tylnej osłonie. Przekręć przednią osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby oznaczenie na przedniej osłonie zrównało się z prawym oznaczeniem na tylnej osłonie. Sprawdź, czy osłony są prawidłowo zatrzasknięte.

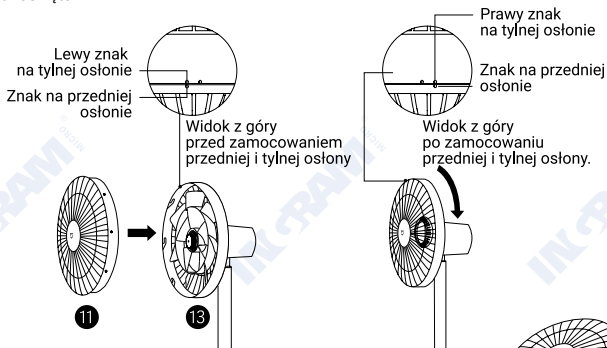

Krok 6: Zamocuj przednią osłonę


Włóż **8** śrubę osłony wentylatora do otworu na dole osłony. Za pomocą dołączonego **7** klucza imbusowego dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

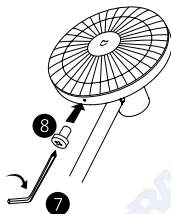

Sposób użycia

Podłączanie zasilania

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania w podstawie, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy, oznacza to, że wentylator został prawidłowo podłączony do zasilania.



Włączanie/Wyłączanie

Włączanie

Naciśnij przycisk , aby włączyć wentylator. Przy pierwszym włączeniu domyślnie ustawiony jest tryb niskiej prędkości (1) i bezpośredniego nadmuchu.

Wyłączanie

Aby zatrzymać uruchomiony wentylator należy nacisnąć przycisk .

Regulacja prędkości/przełączanie pomiędzy trybami

Regulacja prędkości

Do regulacji prędkości służy przycisk . Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika statusu (patrz tabela niżej). Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb prędkości i uruchamia go przy kolejnym włączeniu.

Prędkość wentylatora	Niska (1)	Średnia (2)	Wysoka (3)	Turbo (4)
Status wskaźnika	* ● ● ●	* * * ●	* * * ●	* * * *

Uwaga: * oznacza, że wskaźnik świeci się;
● oznacza, że wskaźnik nie świeci się

Przełączanie pomiędzy trybami

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać pomiędzy trybem „bezpośredniego nawiewu” i „naturalnego powiewu wiatru”. Wskaźnik świeci się przy włączonym trybie „naturalnego powiewu wiatru” i jest wyłączony w trybie „bezpośredniego nawiewu”. Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb i uruchamia go przy kolejnym włączeniu.

Włączanie/wyłączanie oscylacji

Aby włączyć lub wyłączyć obracanie się wentylatora, należy nacisnąć przycisk . Aplikacja umożliwia ustawienie kąta oscylacji. Wentylator zapamiętuje ostatnie wybrane ustawienie oscylacji i uruchamia go przy kolejnym włączeniu. Odłącz i ponownie podłącz wentylator do gniazdka sieciowego lub zresetuj połączenie Wi-Fi, następnie włącz wentylator. Po włączeniu funkcji oscylacji, wentylator zacznie się automatycznie obracać w danym zakresie. Czas obrotu głowicy wentylatora w poziomie zależy od ustawionego kąta oscylacji.

Uwaga: W przypadku zresetowania połączenia Wi-Fi, ustawienie kąta oscylacji zostanie przywrócone do domyślnego kąta 90°.

Zaplanowane wyłączenie

Przycisk  służy do wyboru czasu zaplanowanego wyłączenia: 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny albo do wyłączenia tej funkcji. Wybrany status jest sygnalizowany przez zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika (patrz tabela niżej). Po pięciu sekundach od włączenia funkcji zaplanowanego wyłączenia wskaźniki statusu wskażą odpowiedni status obecnie wybranego trybu prędkości.


Zaplanowany status	Wyłączony	1 godzina	2 godziny	3 godziny	4 godziny
Wskaźnik statusu	● ● ● ●	★ ● ● ●	★ ★ ● ●	★ ★ ★ ●	★ ★ ★ ★

Uwaga: ★ oznacza, że wskaźnik świeci się;
● oznacza, że wskaźnik nie świeci się.

Więcej opcji zaplanowanego wyłączenia (do 8 godzin) jest dostępnych z poziomu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Regulacja kierunku nawiewu

W celu dokonania regulacji kierunku nawiewu do góry/do dołu należy delikatnie podnieść lub opuścić głowicę lub osłonę wentylatora.

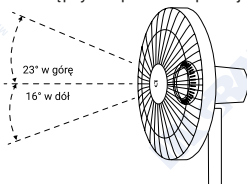

Parowanie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja ta pozwala na sterowanie wentylatorem. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji zeskanuj kod QR. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia. Można także wyszukać i pobrać aplikację „Mi Home/Xiaomi Home” ze sklepu z aplikacjami w celu jej zainstalowania. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.



- * W Europie aplikacja ta ma nazwę Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza, że wentylator czeka na połączenie i można go sparować z innym urządzeniem za pomocą aplikacji.

Status wskaźnika Wi-Fi i opis

Status wskaźnika	Status Wi-Fi
Migający pomarańczowy	Oczekuje na połączenie
Migający niebieski	Łączenie w toku
Niebieski	Połączony
Pomarańczowy	Nie może się połączyć

Resetowanie połączenia Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza pomyślny reset połączenia Wi-Fi i oczekiwanie na połączenie Wi-Fi.

Poniżej znajduje się wykaz sytuacji, w których konieczne jest zresetowanie połączenia Wi-Fi.

- Zmiana konta Mi, z którym wentylator został sparowany.
- Zmiana routera, z którym wentylator został sparowany.
- Zmiana konta lub hasła routera, z którym wentylator został sparowany.
- Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie jest w stanie sterować wentylatorem.

Włączanie/wyłączanie połączenia Wi-Fi

Podczas pracy wentylatora naciśnij jednocześnie przyciski  i , połączenie Wi-Fi zostanie wyłączone i wentylator się wyłączy.

Gdy wentylator zostanie włączony, połączenie Wi-Fi włączy się automatycznie.

Blokada rodzicielska

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przejdź do strony Mi Smart Standing Fan 2 (Wentylator stojący Mi Smart 2) w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home lub jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , do momentu usłyszenia długiego sygnału dźwiękowego.

Uwaga: Zresetowanie połączenia Wi-Fi lub odłączenie i ponowne podłączenie wentylatora może wyłączyć tę funkcję.

Czyszczenie i konserwacja

Części nadające się do mycia

Niżej wymienione części można czyścić wodą lub neutralnym detergentem z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki.



11

Przednia osłona



12

Łopatki wentylatora



13

Tylna osłona



6

Nakrętka tylnej osłony

⚠ Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia części należy zatrzymać wentylator i odłączyć go od gniazdka. Montując wentylator ponownie należy upewnić się, że wszystkie części są suche. Nie wystawiać części wentylatora na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.

Części nienadające się do mycia



5

Nakrętka łopatek wentylatora




4

Podstawa



3

Dolna część statywu



1

Silnik i górna część statywu

⚠ Uwaga: Nie należy płukać wyżej wskazanych części wodą. Nie używać rozcieńczalników, benzyny, środków czyszczących czy detergentów zasadowych do czyszczenia jakichkolwiek części.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Wentylator nie działa	Wentylator nie jest podłączony do zasilania.	Podłącz wentylator do gniazdka elektrycznego, które spełnia wymagania wentylatora.
	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony do portu zasilania.	Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
	Statyw nie jest prawidłowo podłączony do podstawy wentylatora.	Prawidłowo podłącz statyw wentylatora z podstawą.
	Blokada rodzicielska jest włączona.	Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej.
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Połączenie Wi-Fi ma częstotliwość 5 GHz.	Połącz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
	Wentylator jest wyłączony od ponad pół godziny.	Zresetuj połączenie Wi-Fi.
Łopatki wentylatora zablokowały się	Łopatki wentylatora są zablokowane przez ciało obce.	Odłącz wentylator i usuń ciało obce.
Funkcja oscylacji nie działa	Wentylator jest w trybie auto-oscylacji.	Poczekaj na zakończenie trybu auto-oscylacji. Trwa on maksymalnie 14 sekund.

Specyfikacje

Nazwa	Wentylator stojący Mi Smart 2
Model	BPLDS02DM
Typ	Wentylator stojący
Kolor	Biały
Waga brutto	3 kg
Napięcie znamionowe	100-240 V~
Częstotliwość prądu zasilania	50/60 Hz
Moc znamionowa	15 W
Wymiary	343 x 330 x 1000 mm
Emisja hałasu	<58 dB(A)
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

* Częstotliwość radiowa i moc nadawania radiowego

Specyfikacje standardu RF	2.4 G Wi-Fi
Częstotliwość robocza	2412-2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	<20 dBm

Informacje dotyczące wymagań produktu	Dane testowe
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora (F)	23.88 m³/min
Moc wejściowa wentylatora (P)	13.1 W
Wydajność (SV)	1.82 (m³/min)/W
Maksymalna prędkość wentylatora (c)	3.56 m/s
Standard pomiaru wydajności	EN I EC 60879:2019
Pobór mocy w trybie czuwania (PSB)	0.247 W
Poziom mocy akustycznej wentylatora (LWA)	57.1 dB(A)
Sezonowe zużycie energii elektrycznej (Q)	4.469 kWh/a
Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

CE Niniejszym Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu BPLDS02DM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Szczegółowa instrukcja w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem:
www.mi.com/global/service/userguide

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: South Side, 24th Floor, Jin pin Building, Headquarters Center,
Yongkang City, Zhejiang Province, Chiny

Więcej informacji dostępne na stronie: www.mi.com

V1.0

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI

NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA NA MOCY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PAŃSTWIE, PROWINCJI LUB STANIE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA. W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH, PROWINCJACH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE NAŁOŻYĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI, INNY NIŻ DOZWOLONY PRZEZ PRAWO. XIAOMI NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI. ABY W PEŁNI POZNAĆ SWOJE PRAWA, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PAŃSTWIE, PROWINCJI LUB STANIE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

XIAOMI gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku prawidłowego użytkowania i użytkowaniu zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika Produktu w Okresie Gwarancji.

Czas trwania i warunki związane z gwarancjami prawnymi są określone przez odpowiednie przepisy miejscowe. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckich można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że Produkt Xiaomi będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku prawidłowego użytkowania w wyżej podanym okresie.

Xiaomi nie gwarantuje, że Produkt będzie działał bez zakłóceń lub błędów.

Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji związanych z użytkowaniem Produktu.

2. ZOBOWIĄZANIA

W przypadku stwierdzenia wady sprzętu i otrzymania przez Xiaomi prawnie ważnego roszczenia w okresie gwarancyjnym Xiaomi albo (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt, albo (3) zwróci koszt zakupu Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki.

3. SERWIS GWARANCYJNY

Abyskorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy dostarczyć Produkt w oryginalnym lub podobnym opakowaniu zapewniającym równy stopień ochrony Produktu na adres podany przez Xiaomi. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo Xiaomi może wymagać przedstawienia dowodów lub dowodu zakupu i/albo spełnienia wymogów rejestracyjnych przed zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub na rzecz Xiaomi, który można rozpoznać po znakach towarowych, nazwie handlowej lub logo „Xiaomi” albo „Mi”.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje (a) szkód spowodowanych w wyniku działania żywiołów, na przykład uderzenia pioruna, tornada, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (b) zaniedbania; (c) użytku komercyjnego; (d) zmian

lub modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) szkód spowodowanych użytkowaniem z produktami innych firm niż Xiaomi; (f) szkód spowodowanych wypadkiem lub niewłaściwym użytkowaniem; (g) szkód spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem opisanym przez Xiaomi lub użyciem niewłaściwego napięcia bądź zasilania; ani (h) szkód spowodowanych usługą (w tym dodaniem aktualizacji i rozszerzeń) świadczoną przez jakikolwiek podmiot niebędący przedstawicielem Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które są przechowywane lub zapisane w/ na produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub sformatowane podczas serwisowania. Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik Xiaomi nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień niniejszej ograniczonej gwarancji. Jeżeli którykolwiek zapis zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem ani wykonalność pozostałych zapisów.

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo lub w inny sposób realizowanych przez Xiaomi usługi posprzedażowe będą ograniczone do państwa lub regionu pierwotnego zakupu.

Produkty, które nie zostały nabyte importowane i/ albo nie zostały nabyte od Xiaomi albo oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie podlegają omawianym warunkom gwarancyjnym. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może skorzystać z gwarancji nieoficjalnego sprzedawcy detalicznego, który sprzedał produkt.

W związku z tym Xiaomi zachęca do kontaktu ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Omawiane warunki gwarancyjne nie mają zastosowania w Hongkongu i na Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo wszystkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu) będą obowiązywać przez ograniczony, maksymalny okres obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, wobec czego powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania w takich przypadkach.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane wypadkami, szkody pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi utratę zysków, przychodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zapisu lub innego przepisu prawnego, nawet jeżeli Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia odnośnie do szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wobec czego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

7. KONTAKT Z XIAOMI

Zapraszamy do odwiedzenia strony: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Osobą do kontaktu w związku z obsługą posprzedażową może być każda osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub sprzedawca, który sprzedał użytkownikowi produkty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z właściwą osobą wskazaną przez Xiaomi.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>