

Suszarka do włosów z jonizacją Mi

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Środki ostrożności

Aby zmniejszyć ryzyko awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, zgonu oraz uszkodzenia urządzenia lub mienia, należy przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa.

Opisy symbolu

- ⚠ Ostrzeżenie — Wskazuje na potencjalne zagrożenia, które mogłyby spowodować poważne obrażenia lub zgon.
- ⚠ Uwaga — Wskazuje na ryzyko niewielkich obrażeń.
- ⊘ Ostrzega użytkownika, że niektóre czynności są zabronione.
- ⓘ Ostrzega użytkownika, że należy wykonać określone czynności, aby bezpiecznie obsługiwać produkt.

⚠ Ostrzeżenie

- ⊘ Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania i zrozumiały potencjalne zagrożenia.
- ⊘ Dzieci nie powinny się bawić produktem.
- ⊘ Dzieci nie powinny czyścić i pielęgnować produktu bez nadzoru.
- ⊘ Zepsuty kabel należy wymienić u producenta, jego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Po użyciu produktu w łazience należy odłączyć go od zasilania, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone; dla dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika

różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie resztkowym nieprzekraczającym 30 mA. Instalator udzieli wszelkich porad.

- ⊗ Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- ⊗ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub jeżeli poinformowano je o zasadach użytkowania.
- ⊗ Nie należy używać przewodu zasilającego ani wtyczki, jeżeli są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy używać urządzenia, jeżeli wtyczka w gniazdku jest obluźwana, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia.
- ⊗ Nie należy używać owiniętego przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy uszkodzać, modyfikować, energicznie zginać, naciągać, skręcać ani ścisnąć przewodu zasilającego, a także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te mogą spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy odstawiać włączonej suszarki na wlocie powietrza, ponieważ grzałka może się przegrzać i spowodować pożar.

- ⊗ Nie należy blokować wylotu i wlotu powietrza ani wkładać do nich przedmiotów, ponieważ może to spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy zanurzać suszarki w wodzie.
- ⊗ Nie należy używać suszarki w wilgotnym otoczeniu.
- ⊗ Suszarkę należy przechowywać w suchym miejscu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy obsługiwać suszarki mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy używać suszarki w pobliżu paliwa gazowego lub innych substancji łatwopalnych (takich jak substancje lotne, rozcieńczalniki do farb, spraye), ponieważ może dojść do wybuchu lub pożaru wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy pozostawiać włączonej suszarki, ponieważ może to spowodować pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Podczas przechowywania nie należy owijać przewodu zasilającego wokół suszarki. Podczas przyszłego użytkowania mogłoby to spowodować poluzowanie przewodu zasilającego, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy przechowywać suszarki w wysoce wilgotnym miejscu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy przechowywać suszarki w zasięgu dzieci, ponieważ może dojść do porażenia prądem i obrażeń.
- ⊗ Nie należy samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować

obrażenia w wyniku pożaru lub awarii.

- ⊗ Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek i innych zbiorników z wodą.

Ostrzeżenie

- ⊗ Podczas odłączania wtyczki nie należy ciągnąć za kabel zasilający. Podczas odłączania należy chwycić za wtyczkę. W przeciwnym razie przewód zasilający może się oderwać, spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Wtyczkę należy w pełni podłączyć.
- ⊗ Należy upewnić się, że napięcie zasilające wynosi 220–240 V-.
- ⊗ Należy używać tylko gniazdek elektrycznych i unikać przedłużaczy, ponieważ mogą spowodować porażenie prądem i pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający może wymieniać jedynie serwisant.
- ⊗ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci). Gdy osoby te korzystają z produktu, należy zapewnić nadzór i pomoc opiekuna, który będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub innych wypadków.
- ⊗ W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, takich jak brak nadmuchu, częste przerwy w pracy, wewnętrzne przegrzanie lub dym, należy natychmiast zaprzestać używania produktu i odłączyć przewód zasilający. Używanie produktu w tym stanie może spowodować porażenie prądem, obrażenia lub pożar wskutek zwarcia.

Uwaga

Suszarka do włosów jest wyposażona w funkcję ochrony przed przegrzaniem, która automatycznie wyłącza zasilanie, gdy temperatura suszarki jest za wysoka. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć przełącznik, odłączyć suszarkę z gniazdka elektrycznego i odczekać przed ponownym użyciem kilka minut, aż ostygnie. Po sprawdzeniu, czy we wlocie i wylocie nie znajdują się zabrudzenia i włosy, suszarkę można ponownie włączyć.

Ilustracje produktu i akcesoriów w instrukcji użytkownika mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Uwaga

- ⊗ Podczas użytkowania wylot powietrza i dysza mogą się nagrzewać, dlatego aby uniknąć poparzeń, nie należy ich dotykać.
- ⊗ Należy unikać upuszczania suszarki lub narażania jej na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować porażenia prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Nie należy używać suszarki, gdy wlot powietrza jest uszkodzony. W przeciwnym razie może wciągnąć włosy do wlotu i je zniszczyć.
- ⊗ Nie należy używać suszarki u dzieci, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- ⊗ Nie należy przechowywać suszarki, gdy kabel zasilający jest splątany. W przeciwnym razie podczas przyszłego użycia może pęknąć, spowodować oparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.
- ⊗ Produkt służy wyłącznie do suszenia i układania włosów. Nie należy go używać u zwierząt domowych ani do suszenia butów czy odzieży. W przeciwnym razie może to spowodować poparzenia lub pożar wskutek zwarcia.



Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami.


Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Informacje o produkcie

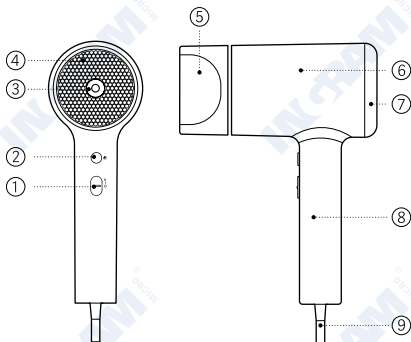

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| ① | Przełącznik | ② | Przycisk temperatury |
| II | Wysoka moc | ● | Gorący nawiew |
| I | Niska moc | ● | Cyrkulacja gorącego i zimnego powietrza |
| ○ | Suszarka wyłączona | ● | Zimny nawiew |
| ③ | Wskaźnik jonów wody | ④ | Wylot powietrza |
| ⑤ | Dysza powietrzna | ⑥ | Kanał powietrzny |
| ⑦ | Wlot powietrza | ⑧ | Uchwyt |
| ⑨ | Przewód zasilający | | |


Cechy

Suszarka do włosów wykorzystuje technologię jonizacji, która pomaga redukować elektryczność statyczną włosów, zatrzymywać wilgotność i zamykać łuski, nadając włosom zdrowszy i lśniący wygląd.


1. Jony wody to mikrocząstki, które są rozkładane przez wodę pod wysokim napięciem i są otoczone wilgocią.
2. W trybach „Gorący nawiew”, „Cyrkulacja gorącego i zimnego powietrza” oraz „Zimny nawiew” suszarka do włosów wydymuchuje powietrze zawierające jony wody, a wskaźnik jonów wody jest zawsze włączony.
3. Podczas wytwarzania jonów wody mogą wystąpić następujące przypadki:
 - Z miejsca emisji jonów wody znajdującego się na wylocie powietrza wydostają się krople wody.
 - Suszarka emituje specyficzny zapach, ale nie powoduje jakichkolwiek obrażeń ciała.
4. W poniższych przypadkach efekt działania jonów wody może być słabszy:
 - naturalnie kręcone włosy;
 - włosy podatne na kręcenie;
 - dobra kondycja włosów;
 - trwała ondulacja z ujemną jonizacją mniej niż 3–4 miesiące temu;
 - krótkie włosy.
5. Jony wody powstają w wyniku gromadzenia się wilgoci w powietrzu, ale w niektórych przypadkach wytwarzanie ich może być utrudnione ze względu na warunki otoczenia. Na przykład gdy trudno jest zebrać wilgoć z powietrza przy niskiej temperaturze i niskiej wilgotności, generowane są jony ujemne.

Instrukcja użytkowania



1. Należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej (O), a następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka i ustawić tryb niskiej (I) lub wysokiej (II) mocy.

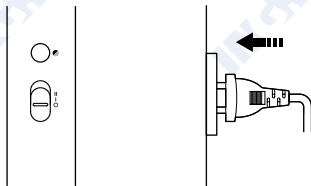



2. W suszarce domyślnie włącza się opcja „Gorący nawiew”, a wskaźnik obok przycisku temperatury świeci się na pomarańczowo. Aby zmienić tryb, należy nacisnąć przycisk, jak pokazano na poniższym rysunku.

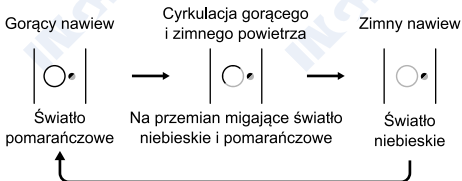

3. Produkt jest wyposażony w magnetyczną, łatwą w montażu i demontaż dyszę powietrzną z możliwością obrotu o 360 stopni.

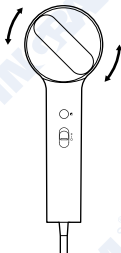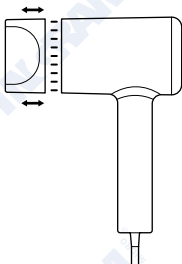


4. Przed zamontowaniem dyszy należy wyłączyć suszarkę. Aby uniknąć poparzeń, nie należy regulować, montować ani demontować dyszy podczas korzystania z produktu.

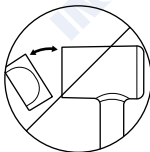

5. Aby zapobiec wciągnięciu włosów przez suszarkę, należy zachować odległość między włosami a wlotem powietrza powyżej 10 cm.
Aby zapobiec spaleniu włosów, należy zachować odległość między włosami a wylotem powietrza powyżej 3 cm.



6. Po użyciu suszarkę należy wyłączyć, a przewód zasilający odłączyć.

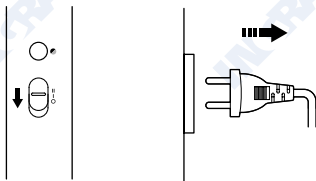

Pielęgnacja suszarki

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć suszarkę i odłączyć przewód zasilający.
- Do regularnego usuwania kurzu z wlotu i wylotu powietrza należy używać ręcznika, bawełnianego patyczka do uszu lub szczoteczki do zębów.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy przesuwac paznokciami ani ostrymi przedmiotami po wlocie i wylocie powietrza.
- Nie należy używać alkoholu, zmywaczy do paznokci ani detergentów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą one spowodować nieprawidłowe działanie, pękanie lub blaknięcie.



Ten symbol oznacza „Nie używać produktu podczas kąpieli lub pod prysznicem”.



Ten symbol oznacza „Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek i innych zbiorników z wodą”.

Dane techniczne

Nazwa	Suszarka do włosów z jonizacją Mi (Mi Ionic Hair Dryer)
Model	CMJ01LX3
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Wymiary produktu	60 × 77 × 215 mm (w tym dysza powietrzna)

Wersja instrukcji użytkownika: V1.0



Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Producent: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
Adres: 305-307, Building 8, Science and Technology Park
20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, 310018 Zhejiang, China

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
i zachować ją na przyszłość.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>