

Przenośna drukarka do zdjęć Mi


Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej




Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Informacje o produkcie

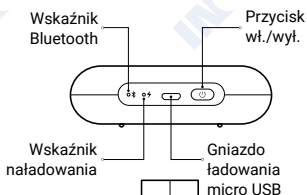


Przycisk resetowania

Uwaga: Jeśli drukarka nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk resetowania za pomocą szpilki tak, aby wymusić jej zamknięcie.

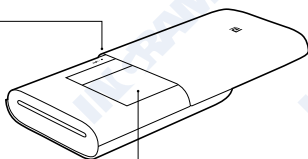

Akcesoria




Kabel ładowania USB



Papier fotograficzny
(pięć arkuszy)

Włączanie

W celu włączenia drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż wskaźnik statusu zaświeci się na biało. W tym momencie drukarka będzie gotowa do sparowania z urządzeniem Bluetooth, a wskaźnik Bluetooth zaświeci się na pomarańczowo.

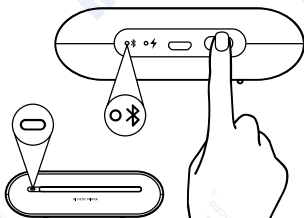

Instrukcja użycia przycisku wł./wył.

	2 sekundy	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie
	Sześciokrotnie	Naciśnij 6 razy pod rząd	Przywracanie do ustawień fabrycznych

Uwaga: Naciśnięcie lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wł./wył. nie spowoduje przerwania aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Parowanie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt ten współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Możesz sterować swoim urządzeniem za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home. W celu pobrania i zainstalowania aplikacji, zeskanuj kod QR. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia. Można także wyszukać i pobrać aplikację „Mi Home/Xiaomi Home” ze sklepu z aplikacjami w celu jej zainstalowania.

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.

Po pomyślnym sparowaniu drukarki z telefonem będziesz mógł drukować zdjęcia przy użyciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

* W Europie aplikacja ta ma nazwę Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.




Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

Ładowanie papieru fotograficznego

- 1 Otwórz pokrywę tacki na papier.


Przesuń pokrywę tacki na papier aż do zatrzaśnięcia.

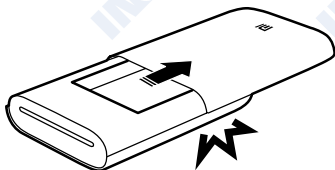


- 2 Załaduj papier fotograficzny.

Wyjmij papier fotograficzny z opakowania i włóż cały jego zapas do drukarki, stroną błyszczącą skierowaną do góry. Upewnij się, że inteligentny arkusz (Smart Sheet) znajduje się na samym dole, z kodem kreskowym skierowanym ku dołowi.

Uwaga: Upewnij się, że inteligentny arkusz znajduje się na samym dole.

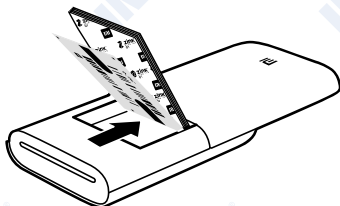

- 3 Zamknij pokrywę tacki na papier.

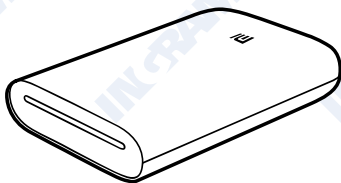

Instrukcje dotyczące wskaźników

Wskaźnik naładowania

 Migający biały	Niski poziom naładowania
 Biały	Ładowanie w toku
 Nie świeci się	Wystarczający poziom naładowania/ akumulator w pełni naładowany

Wskaźnik Bluetooth

 Pomarańczowy	Urządzenie gotowe do parowania
 Niebieski	Urządzenie pomyślnie sparowane

Wskaźnik

 Nie świeci się	Drukarka jest wyłączona
 Biały	Drukarka znajduje się w trybie czuwania
 Migający biały	Drukowanie/aktualizacja oprogramowania sprzętowego w toku
 Migający pomarańczowy	Błąd drukarki

Środki ostrożności

1. Optymalna temperatura pracy drukarki wynosi od 15°C do 35°C przy wilgotności względnej w zakresie 40 - 60%. Niewłaściwa temperatura lub wilgotność może mieć negatywny wpływ na jakość druku, a także prowadzić do zacięcia się papieru lub niekompletnego wydruku.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wydruku należy zawsze używać oryginalnego papieru fotograficznego i dołączonego inteligentnego arkusza.
3. Nie należy mieszać papieru fotograficznego i inteligentnego arkusza z różnych opakowań, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na jakość wydruku. W celu uzyskania jak najlepszych wyników, każdorazowo po wyczerpaniu się papieru należy załadować do drukarki wszystkie arkusze z nowego opakowania razem z dołączonym inteligentnym arkuszem w celu ponownego skalibrowania drukarki.
4. Podczas ładowania papieru należy unikać dotykania błyszczącej strony, ponieważ w ten sposób istnieje ryzyko zostawienia na niej odcisków palców i pogorszenia jakości wydruku. Papier należy wkładać błyszczącą stroną skierowaną do góry, a na dole pliku umieścić inteligentny arkusz z kodem kreskowym skierowanym ku dołowi.
5. W celu zapewnienia właściwego działania drukarki i jakości wydruku nie należy blokować tacki wyjściowej papieru i nie dotykać papieru podczas drukowania. Nie wyciągać papieru z drukarki siłą, ponieważ można w ten sposób uszkodzić urządzenie.
6. Należy unikać przechowywania papieru fotograficznego w wysokiej temperaturze i nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to prowadzić do odbarwienia papieru. Nie wystawiać na działanie wilgoci, wody czy innych cieczy, aby nie spowodować odbarwienia i pomarszczenia papieru. Należy unikać kurzu, ponieważ może on prowadzić do powstania rys na papierze i uszkodzenia drukarki.
7. Zdjęcia należy przyklejać na gładką, równą powierzchnię. Nie wystawiać papieru na działanie dużej wilgoci, aby nie spowodować zwijania się go i utraty właściwości samoprzylepnych.
8. Drukarka ma wbudowany akumulator litowy, w związku z czym nie należy jej przechowywać w miejscach, w których panują wysokie temperatury lub wilgotność. Drukarkę należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. Zabrania się dokonywania demontażu, naprawy lub wymiany akumulatora. Nie należy używać drukarki, jeśli doszło do zalania jej wodą.

Dane techniczne

Nazwa: Przenośna drukarka do zdjęć Mi

Model: XMKDDYJ01HT

Wymiary produktu: 124 x 85 x 24,6 mm

Specyfikacja RF: Bluetooth LE/BR/EDR

Maksymalna moc wyjściowa: 10 dBm

Częstotliwość pracy: 2402-2480 MHz

Ciężar bez opakowania: Około 181 g

Temperatura robocza: 15°C do 35°C

Wejście: 5 V $\equiv$ 1A

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Informacje o zgodności z przepisami



Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu XMKDDYJ01HT jest zgodne z dyrektywą 2014/53/ UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

- Zakres temperatury pracy akumulatora wynosi 0°C ~ 45°C.
- Wymiana akumulatora na inny, niewłaściwego typu może obniżyć sprawność zabezpieczeń (np. w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).
- Wrzucanie akumulatora do ognia, wkładanie go do nagrzanego piekarnika, mechaniczne zgniatanie czy nacinanie może skutkować wybuchem.
- Przechowywanie akumulatora w bardzo wysokich temperaturach może skutkować wybuchem lub wyciekami łatwopalnych cieczy lub gazów.
- W przypadku wystawienia akumulatora na działanie bardzo niskiego ciśnienia atmosferycznego może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnych cieczy lub gazów.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze względu na dokonane ulepszenia produktu.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie takich znaków przez firmę Xiaomi Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Szczegółowa instrukcja użytkownika w formie elektronicznej znajduje się pod adresem www.mi.com/global/service/userguide

Producent: Xiaomi Communications Co. Ltd.
Adres: No. 019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing, China

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>