


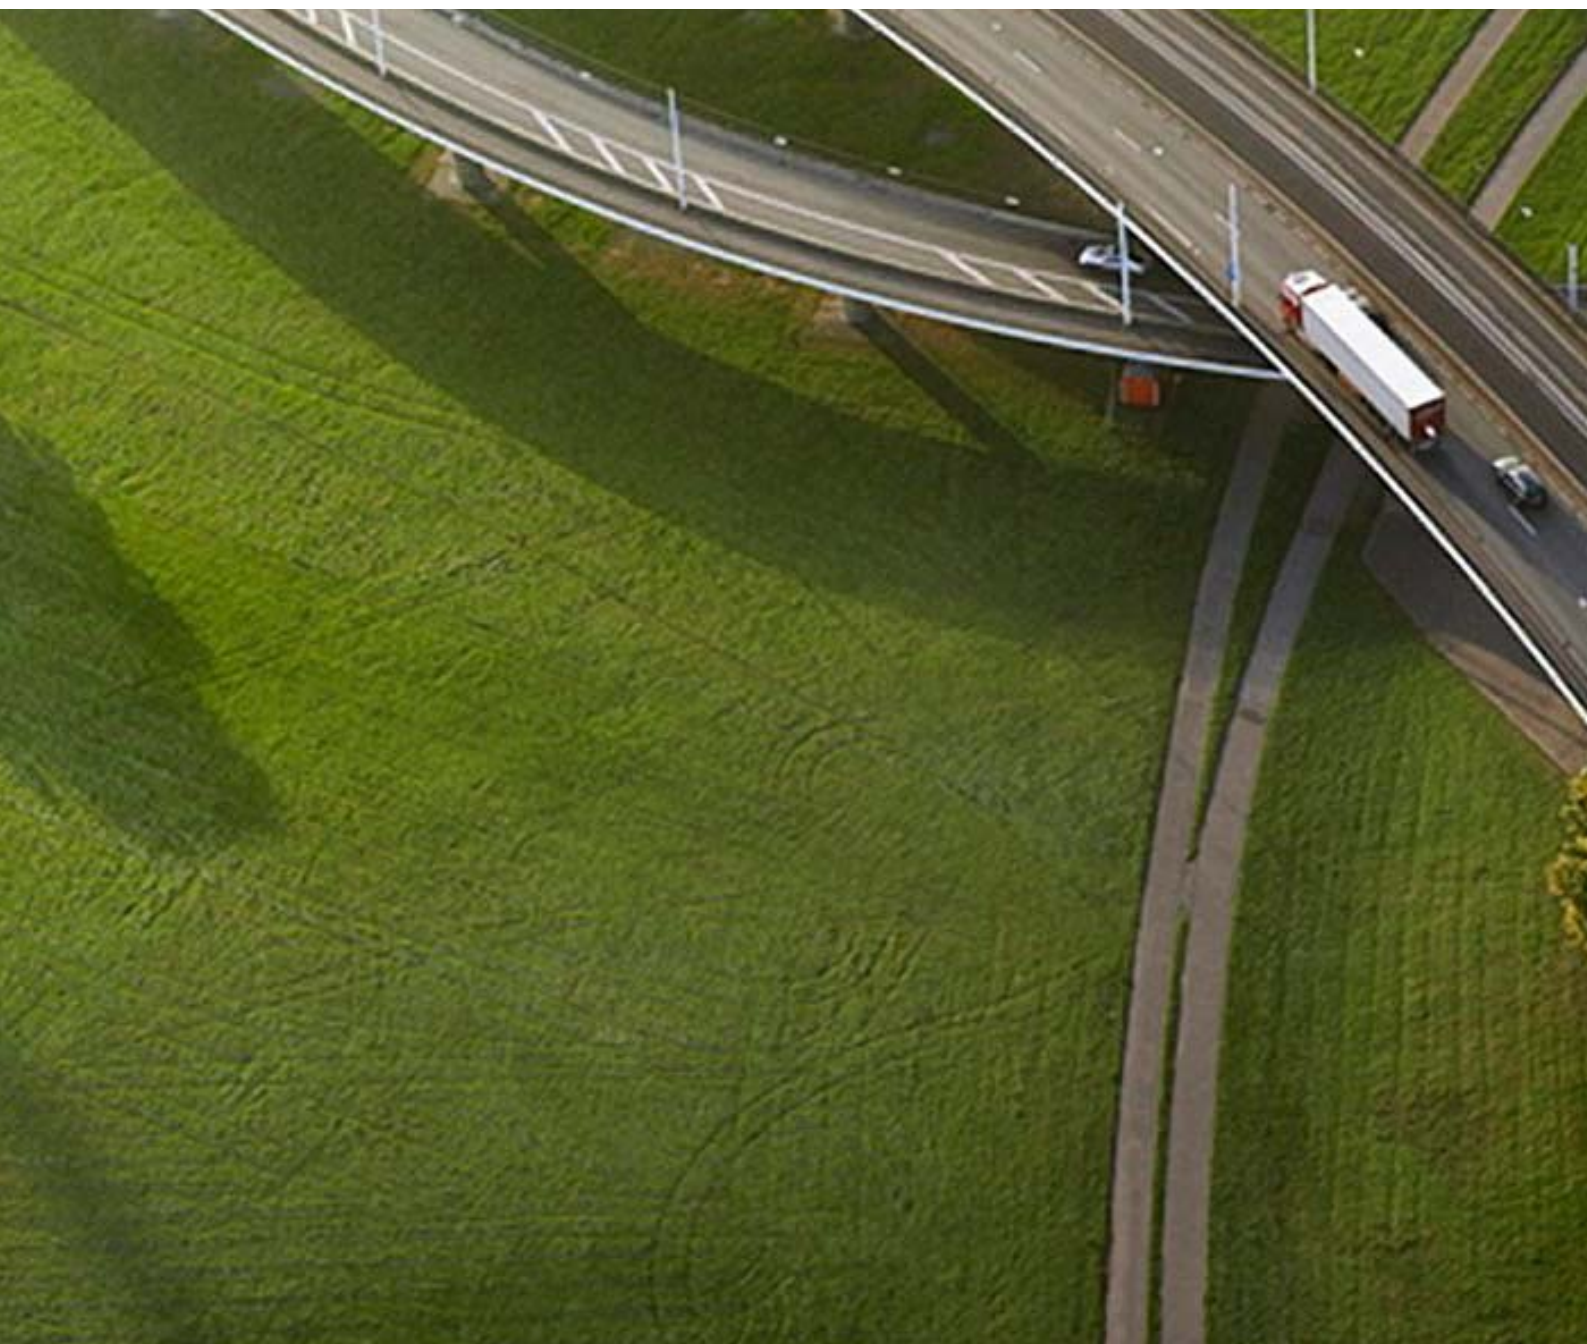

Telefon bezprzewodowy OpenStage WL 3 / OpenStage WL 3 Plus


Instrukcja obsługi

A31003-M2000-U101-3-7619-PL

Opis ogólny

Wygląd i elementy telefonu

Rysunek 1. Telefon bezprzewodowy WLAN OpenStage WL3

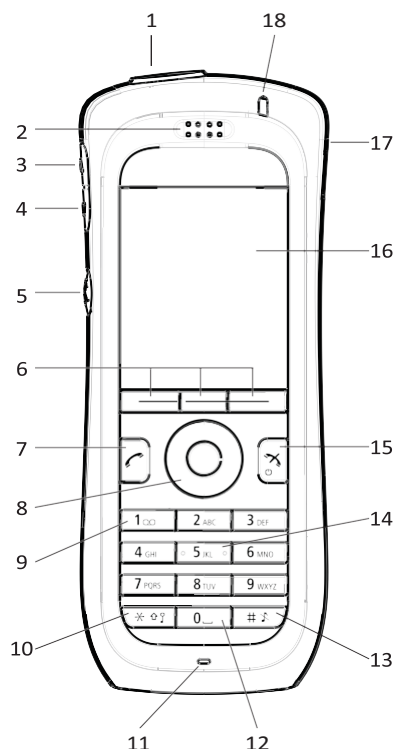

- 1 Klawisz wielofunkcyjny^a/Alarm
Tego klawisza można używać jako klawisza szybkiego dostępu do wybranych funkcji. Ma dwa tryby pracy: długie naciśnięcie lub podwójne naciśnięcie. W telefonie WL3Plus ten klawisz jest używany wyłącznie jako klawisz alarmu (alarm następuje po jego naciśnięciu).
- 2 Słuchawka
- 3 Głośność (+): przycisk zwiększania głośności
Służy do zwiększania głośności w słuchawce, zestawie słuchawkowym i głośniku w trybie głośnomówiącym.
- 4 Głośność (-): przycisk zwiększania głośności
Służy do zwiększania głośności w słuchawce, zestawie słuchawkowym i głośniku w trybie głośnomówiącym.
- 5 Wyciszenie/PTT (PTT = Push to Talk, funkcja „naciśnij i mów”)
Klawisz służy do wyciszenia i ponownego włączania dźwięków w trybie czuwania oraz wyciszenia dzwonka w czasie gdy dzwoni połączenie przychodzące. W czasie rozmowy klawisz służy do wyłączenia i włączania mikrofonu (długie naciśnięcie wyłącza mikrofon, kolejne długie naciśnięcie włącza go). Funkcja tego klawisza jest taka sama jak funkcja klawisza (13) Wyłączanie dźwięków. Drugie zastosowanie tego klawisza to PTT (Push to Talk). Naciśnięcie powoduje włączenie mikrofonu gdy jesteśmy w trybie rozmowy grupowej. Mikrofon pozostaje włączony tak długo jak klawisz jest naciśnięty.
- 6 Klawisze kontekstowe
Trzy klawisze kontekstowe pod wyświetlaczem zmieniają swoje funkcje zależnie od stanu telefonu. Aktualna funkcja każdego klawisza jest zawsze wyświetlana na wyświetlaczu nad nim.
- 7 Klawisz połączenia
Służy do odbierania połączeń, do wyświetlenia numeru, który może być wywołany i jako skrót do listy połączeń.

- 8 Klawisz nawigacji (5-kierunkowy)
Klawisz nawigacji służy do wyboru kierunku przez naciśnięcie odpowiedniego miejsca na obwodzie klawisza (góra, dół, lewo, prawo) i zatwierdzenia wyboru (środkowa część klawisza). Wszystkie klawisze kierunkowe (bez środkowego) mogą mieć także zaprogramowane skróty. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisz w danym kierunku powoduje wywołanie zaprogramowanej funkcji. „Góra” ma domyślny skrót do skrzynki odbiorczej a „Dół” do listy połączeń.
- 9 Poczta głosowa^a
Szybki dostęp do poczty głosowej. Długie naciśnięcie tego klawisza łączy z pocztą głosową.
- 10 Blokada klawiatury i przełączanie: małe/wielkie litery
Klawisz ma dwie funkcje: blokada klawiatury, którą wykonuje się po naciśnięciu klawisza kontekstowego „Lock” i naciśnięciu „*”. Druga funkcja to przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi w czasie wprowadzania tekstu.
- 11 Mikrofon
- 12 Spacja
Wstawia spację (odstęp) w czasie pisania tekstu.
- 13 Wyłączanie dźwięków
Klawisz służy do wyciszenia i ponownego włączania dźwięków w trybie czuwania oraz wyciszenia dzwonka w czasie gdy dzwoni połączenie przychodzące. W czasie rozmowy klawisz służy do wyłączania i włączania mikrofonu (długie naciśnięcie wyłącza mikrofon, kolejne długie naciśnięcie włącza go). Funkcja tego klawisza jest taka sama jak funkcja klawisza (5) Wyciszenie/PTT.
- 14 Znaczniki dotykowe
Środkowy klawisz na klawiaturze numerycznej („5”) ma dwa wskaźniki dotykowe (wypukłe kropki) pozwalające znaleźć środek klawiatury dotykiem.
- 15 Koniec, włącz/wył
Klawisz ma dwie funkcje – zakończenia połączenia (naciśnięcie) oraz wyłączania i włączania telefonu (długie naciśnięcie).
- 16 Kolorowy wyświetlacz
Wyświetlacz graficzny ma rozmiar 176 pikseli (szerokość) x 220 pikseli (wysokość). Jest wyświetlaczem kolorowym i podświetlanym.
- 17 Gniazdo zestawu słuchawkowego
Gniazdo służy do włączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego. Jest chronione przed kurzem i zanieczyszczeniami za pomocą zatyczki.
- 18 Dioda LED
Dioda świecąca LED sygnalizuje połączenie przychodzące (dzwoniące), wiadomości do przeczytania/odtworzenia, niski poziom baterii i ładowanie..
a. funkcja zależna od konfiguracji systemu.

UWAGA: Telefon może przyciągać małe metalowe przedmioty w okolicach słuchawki, która zawiera magnes.

Obudowa

Elementy obudowy telefonu wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego PC/ABS.

Obudowa telefonu OpenStage WL3 ma stopień ochrony IP44 i spełnia wymagania normy IEC 60068-2-32, procedura 1, co oznacza, że wytrzymuje upadek z wysokości 1 metra na podłoże betonowe. Producent dopuszcza 12 upadków z wysokości 1,5 metra.

Antena

Antena jest wbudowana w telefon (zintegrowana).

Wyświetlacz

Wyświetlacz jest typu TFT, podświetlany o rozmiarze 28 x 35 mm.

Klawiatura

Aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawiszy i wywołaniu funkcji w czasie, gdy telefon nie jest używany klawiaturę należy blokować.

Głośnik

Telefon ma oddzielny głośnik do pracy w trybie głośnomówiącym. Jest on umieszczony z tyłu obudowy.

Mikrofon

Mikrofon jest umieszczony w dolnej części obudowy, na środku.

Zaczep/klips

Telefon można wyposażyć w jeden z dwóch rodzajów zaczepów / klipsów na pasek. Zaczep zwykły (stały) mocuje się do obudowy telefonu bezpośrednio. Zaczep obrotowy ma dodatkowy element umożliwiający obracanie telefonu zaczepionego na pasku. Jeżeli nie używamy żadnego zaczepu to miejsce mocowania zaślepia się specjalną pokrywką.

Bateria

Telefon korzysta z baterii litowo-jonowej (Li-Ion) wielokrotnego ładowania (rechargeable).


Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 godz.

Baterię można ładować poza telefonem w specjalnej, przeznaczonej do tego celu ładowarce.

Klawiatura

Klawisze alfanumeryczne

Rysunek 2. Zestaw dostępnych znaków.

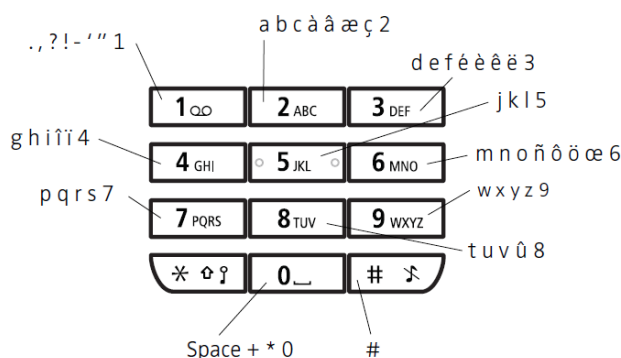

UWAGA: W zależności od wybranego języka mogą być także dostępne inne znaki. To oznacza, że zestaw dostępnych znaków będzie się różnił od tego pokazanego na rysunku.

W stanie spoczynku i przy wprowadzaniu numeru:

- Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje wprowadzenie odpowiedniej cyfry lub znaku #, *
- Długie naciśnięcie klawisza "0" powoduje wprowadzenie znaku + (używanego przy wprowadzaniu numerów międzynarodowych).
- Długie naciśnięcie klawisza "*" w czasie wprowadzania numeru powoduje włączenie w tym miejscu pauzy w sekwencji wybierania. Pauza jest pokazywana na wyświetlaczu jako "P".

Przy wprowadzaniu tekstu

- Krótkie naciśnięcie klawisza 0-9 powoduje wyświetlenie pierwszego znaku jaki może być użyty. Kolejne naciśnięcia zmieniają znak na kolejny dostępny pod danym klawiszem. Zaznaczony znak zostaje użyty jeżeli przez chwilę nie jest naciskany żaden klawisz lub natychmiast po naciśnięciu kolejnego klawisza.
- Aby zmienić wprowadzane litery z małych na wielkie i odwrotnie naciśnij klawisz * przed wprowadzeniem kolejnego znaku. Krótkie naciśnięcie klawisza * powoduje wyświetlenie samych cyfr.
- Aby wprowadzić odstęp (spację) w tekście naciśnij na krótko klawisz 0.
- Pierwszy znak we wpisywanej wiadomości lub w czasie dodawania nazwy w menu kontaktów jest zawsze wielką literą, po której następują małe litery (do czasu naciśnięcia klawisza * przed kolejnym znakiem). Aby przełączyć tryb wprowadzania tekstu z „Abc” na „ABC” lub „abc” lub „123” naciśnij klawisz *.
- Długie naciśnięcie klawisza # wyświetla znaki specjalne.
- Długie naciśnięcie klawisza * zmienia język wprowadzania tekstu. Dzięki temu można używać znaków narodowych jak np. Å, Ä, Ö (zarówno w czasie pisania tekstu jak i wyszukiwania w książce kontaktów). W zależności od wybranego języka pojawia się stosowny zestaw dostępnych znaków.


Skróty klawiszowe (szybkie wybieranie)

Każdy z klawiszy „0”, „2”–„9” może być zaprogramowany jako klawisz skrótu (do szybkiego wybierania). Długie naciśnięcie takiego klawisza powoduje wybranie zaprogramowanego numeru lub funkcji.

Ikony i tekst na wyświetlaczu

Ikony i tekst wyświetlane na wyświetlaczu pokazują lub opisują funkcje i ustawienia, do których w danej chwili jest dostęp. Wyświetlacz pokazuje datę i godzinę, identyfikator użytkownika (Owner ID) i numer telefonu. identyfikator użytkownika można zmienić ręcznie.

Rysunek 3. Przykład informacji pokazywanych na wyświetlaczu w stanie spoczynku.

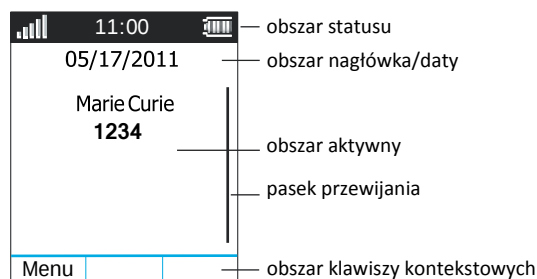

Górny wiersz ekranu (obszar statusu) pokazuje informacje o stanie telefonu, sile sygnału, nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, blokadzie telefonu, blokadzie klawiatury, wyłączeniu dźwięków, aktualnej godzinie i stanie naładowania baterii.

Kolejny wiersz (obszar nagłówka) pokazuje aktualną datę, włączenie zestawu słuchawkowego i aktualny profil telefonu. W czasie trwania rozmowy w tym wierszu są informacje na temat włączenia lub wyłączenia mikrofonu i głośnika.

Obszar aktywny jest używany do wyświetlania informacji o użytkowniku oraz do wyświetlania i wprowadzania informacji zależnych od aktualnego stanu telefonu i połączenia.

Dolny wiersz ekranu (obszar klawiszy kontekstowych) służy do pokazywania aktualnych funkcji trzech klawiszy umieszczonych bezpośrednio pod wyświetlaczem. Funkcje te zmieniają się w zależności od stanu telefonu i połączenia.

Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm ISO9001 i ISO14001 i są certyfikowane przez zewnętrzne instytucje.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 01/2014
Hofmannstr. 51, 81379 Munich/Germany

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Numer publikacji: A31003-M2000-U101-3-7619-PL

Informacje przedstawione w tym dokumencie są ogólnym opisem możliwości i nie muszą mieć zastosowania w każdej konkretnej instalacji. Mogą także ulec zmianom wskutek rozwoju systemu. Zakres funkcji gwarantowany w przypadku każdej konkretnej instalacji wynika z zapisów odnoszącej się do niej umowy sprzedaży.

Dostępność poszczególnych produktów, usług i funkcji może ulec zmianie.

Unify, OpenScape, OpenStage i HiPath są zastrzeżonymi znakami towarowymi Unify GmbH & Co. KG. Wszystkie inne użyte nazwy marek, firm, produktów i usług są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.