


Czajnik elektryczny Mi

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej




Opis ogólny produktu

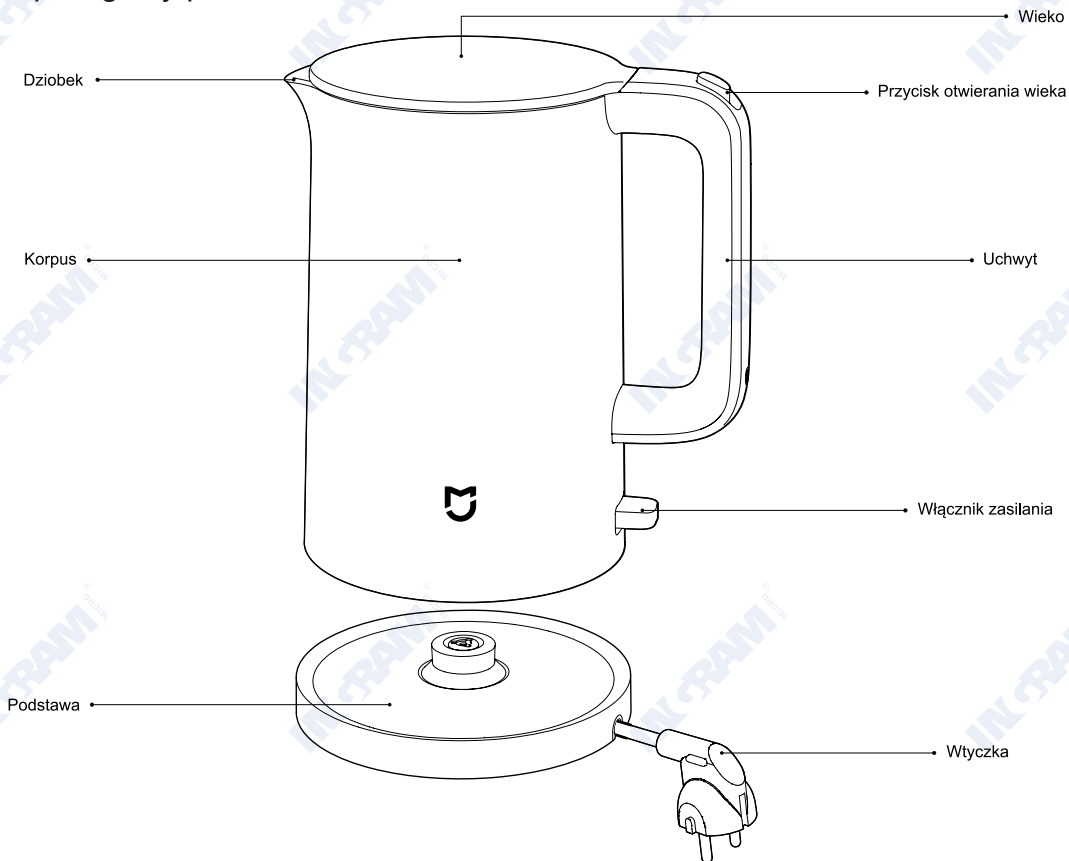


Nr	Nazwa części	Materiał	Uwagi
1	Wkład czajnika, platynowe wieko	Stal nierdzewna 06Cr19Ni10	SUS304
2	Górna część wieka	Polipropylen	Kontakt chwilowy
3	Dolna część wieka	Eter polifenolowy	Kontakt chwilowy

Korzystanie z czajnika

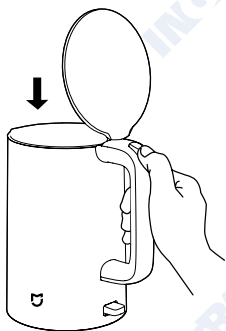


1. Wciśnij przycisk otwierania wieka, aby otworzyć je, po czym napełnij czajnik wodą.


Czajnik należy napełniać w taki sposób, aby poziom wody znajdował się pomiędzy linią minimum a maksimum.

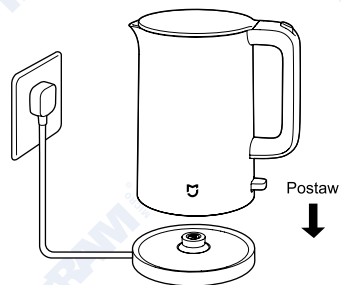

2. Zamknij wieko i ustaw czajnik na podstawce zasilającej.

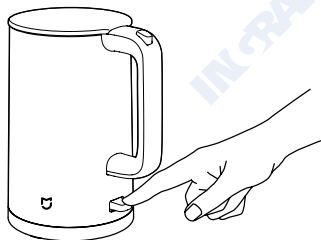


3. Wciśnij włącznik zasilania. Zaświeci się kontrolka, a czajnik zacznie się nagrzewać.

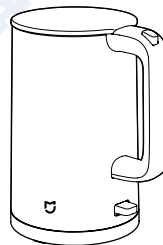


4. Po zagotowaniu się wody, kontrolka zgaśnie, a czajnik przestanie podgrzewać wodę.

Czyszczenie i konserwacja

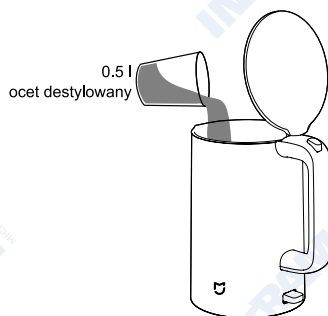


1. Czajnik należy czyścić octem destylowanym.

Wlej 0,5 litra octu destylowanego spożywczego i pozostaw na co najmniej godzinę.

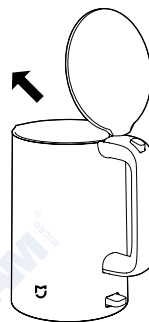


2. Wylej ocet

Po wylaniu octu wytrzyj wszelkie pozostałości wilgotną ściereczką.

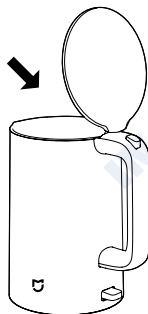

3. Zagotuj wodę, aby wyczyścić korpus czajnika

Po zagotowaniu wody należy ją wylać, a następnie czystą wodą spłukać korpus czajnika 4-5 razy.

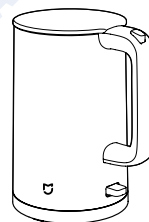

4. Wytrzyj do sucha i odstaw

Czajnik należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu i chronić przed kurzem, wilgocią i szkodnikami.

Środki ostrożności:

1. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż czajnik ostygnie.
2. Aby wydłużyć żywotność czajnika, regularnie czyść osady, które się w nim gromadzą.
3. W przypadku dużego nagromadzenia osadów, należy powtórzyć powyższe zabiegi. Do czyszczenia nie należy stosować wełny stalowej, ani żadnych chemicznych lub ściernych środków czyszczących.
4. Nie zanurzaj żadnej części czajnika w wodzie. Części zewnętrzne muszą pozostać suche.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka się nie świeci	Uszkodzone wyjście elektryczne	Sprawdź samodzielnie
	Niewłaściwie włożona wtyczka	Sprawdź samodzielnie
	Stopiona i zdeformowana wtyczka	Sprawdź samodzielnie
	Niewłaściwie używana podstawa	Sprawdź samodzielnie
Podczas gotowania wylewa się woda	Przekroczony poziom maksymalny wody	Sprawdź samodzielnie
Woda w czajniku jest brudna lub zabarwiona	Stosowana woda ma dużą zawartość minerałów	Niezwłocznie wyczyść
Czajnik się nie nagrzewa	Włącznik nie został załączony lub jest zablokowany	Sprawdź samodzielnie
	Przewód wewnętrzny jest poluzowany lub uszkodzony	Oddaj do profesjonalnego serwisu
	Uszkodzony termostat	Oddaj do profesjonalnego serwisu
Po zagotowaniu wody zasilanie nie wyłącza się. Czajnik się nagrzewa, ale woda się nie gotuje.	Uszkodzony termostat	Oddaj do profesjonalnego serwisu
	Wiekło nie jest odpowiednio zamknięte	Sprawdź samodzielnie
	Zbyt mało wody (poniżej linii minimum)	Sprawdź samodzielnie

Środki ostrożności

- Dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
- Upewnij się, że dzieci korzystają z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych i nie bawią się nim.
- Przechowuj z dala od dzieci i niemowląt.
- Upewnij się, że czajnik został odłączony od zasilania w każdym z poniższych przypadków: brak wody w czajniku; podczas nalewania wody do czajnika; kiedy czajnik nie jest używany; podczas czyszczenia lub przenoszenia czajnika; kiedy czajnik jest uszkodzony.
- Nie korzystaj z urządzenia, gdy podstawa grzewcza jest przechylona lub niestabilna. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, aby nie uszkodzić plastikowych elementów. Przechowuj z dala od innych urządzeń ani nie umieszczaj na innych urządzeniach.
- Używaj oddzielnego, uziemionego gniazdka zasilania o prądzie znamionowym Powyżej 10 A i napięciu znamionowym ~ 220 V. Nie używaj uniwersalnego gniazdka wspólnie z innymi urządzeniami podłączonymi w tym samym czasie.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział konserwacji lub specjalistów z podobnego działu, aby uniknąć ryzyka.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do podgrzewania wody. Nie jest przeznaczone do podgrzewania innych substancji (takich jak wodorosty, jaja, mleko sojowe, herbata, mleko, czy makaron). W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec awarii.
- Upewnij się, że woda nie przekracza maksymalnego poziomu. W przeciwnym wypadku gorąca woda rozleje się lub będzie się rozpryskiwać. Nie należy włączać czajnika, jeżeli nie ma w nim wody.
- Czajnik należy używać w połączeniu z podstawą grzewczą. Nie używaj innej podstawy, która nie pasuje do czajnika.
- Zdejmij czajnik z podstawy podczas nalewania wody. Wytrzyj spód czajnika do sucha przed umieszczeniem go na podstawie grzewczej.
- Przechowuj urządzenie z dala od kuchenki, aby zapobiec pożarom spowodowanym przypadkowym zapłonem.
- Nie używaj słabszego gniazdka zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia socjalne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa oraz do użytku gości hoteli, moteli i innych miejsc mieszkalnych;
 - pensjonaty;
 - catering i podobne zakłady pracy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- W przypadku, gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.
- Jeżeli czajnik jest przepelniony, gotująca się woda może się rozlewać.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z dołączoną podstawą.

Środki ostrożności


- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem, lub że otrzymały wskazówki dotyczące jego bezpiecznego stosowania, oraz że mają świadomość

występujących zagrożeń. Czyszczenie i czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez dzieci powyżej 8. roku życia i pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie oraz przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

Dane techniczne

Nazwa	Czajnik elektryczny Mi	Pojemność	1,5 l
Model	MJDSH01YM	Moc znamionowa	1800 W
Wymiary	216 x 152 x 252 mm	Napięcie znamionowe	220-240 V~
Masa netto	1,1 kg	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz

Schemat elektryczny

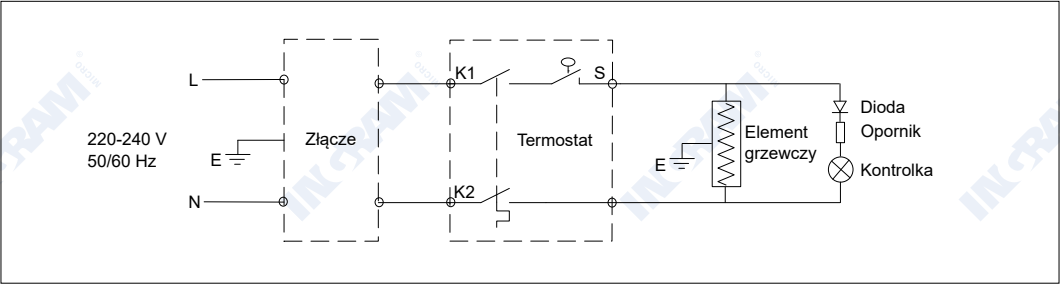



Opakowania należy wyrzucać w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne WEEE). Wytyczne określają ramy zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych w krajach Unii Europejskiej. Zapytaj swojego wyspecjalizowanego sprzedawcy o aktualne urządzenia przeznaczone do usuwania odpadów.

Deklaracja zgodności UE



Spółka Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm europejskich oraz ich zmian.

Deklaracja zgodności znajduje się pod adresem: <https://pl.ingrammicro.eu/business-areas/technology-solutions>

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Wyprodukowany dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Wyprodukowany przez: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Adres: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Więcej informacji znajduje się na stronie <http://www.mi.com>.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>