



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że odbywa się to pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza można używać tylko na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie należy montować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach lub w pobliżu basenu.
- Nie należy dotykać wtyczki ani jakiegokolwiek części odkurzacza mokrymi rękoma.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy upewnić się, że akumulator litowo-jonowy i ładowarka nie są uszkodzone. Nie należy używać odkurzacza, jeśli akumulator lub ładowarka są uszkodzone.
- Elektryczna szczotka podłogowa, przedłużenie i odkurzacze przewodzą prąd, dlatego nie wolno zanurzać ich w wodzie lub innym płynie. Po zakończeniu czyszczenia wszystkich części należy upewnić się, że zostały dokładnie osuszone.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed przystąpieniem do czyszczenia elektrycznej szczotki podłogowej i należy wyłączyć odkurzacze. Przed użyciem odkurzacza należy prawidłowo zamontować elektryczną szczotkę podłogową, pojemnik na kurz oraz filtr.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza należy wymienić go na oryginalne części zakupione u producenta lub w serwisie posprzedażnym.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, wybielacze, amoniak lub środki czyszczące do kanalizacji, ani innych cieczy, np. wody.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania resztek płyt kartonowo-gipsowych, popiołu (np. popiołu z kominka) ani tłących się lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety. Mogą one uszkodzić produkt.
- Włosy, luźne elementy odzieży, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych elementów odkurzacza. Nie należy kierować otworu ssącego, przedłużenia lub innych akcesoriów w stronę oczu lub uszu ani wkładać ich do ust.

- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza ani używać odkurzacza z zatkany otworem. Chronić przed kurzem, włóknami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inne niestabilne powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacze nie działa prawidłowo po przewróceniu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób rozebrania odkurzacza.
- Do ładowania produktu w środowisku o temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora.
- Przed użyciem odkurzacza należy prawidłowo zamontować pokrywę pojemnika na kurz, filtr wstępny, zespół cyklonowy oraz filtr HEPA.
- Należy upewnić się, że odkurzacze jest odłączony od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji lub naprawy.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do sprzątania schodów.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie stosować w filtrze odkurzacza żadnych substancji zapachowych. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- NIE wystawiać urządzenia na działanie ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
- NIE zanurzać urządzenia w słodkiej ani słonej wodzie lub w innych płynach oraz nie narażać go na działanie takich płynów.
- To urządzenie zawiera baterie niepodlegające wymianie.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odkurzacza.



Niniejszym firma Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Przegląd produktu


Lekki odkurzacz Mi wyposażony jest w bezszczotkowy silnik o wysokiej prędkości i funkcje takie jak duża siła zasysania oraz system filtrowania o wysokiej wydajności.

- Silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości: Szybki przebieg ze stabilnym wynikiem pracy charakteryzującym się dużą siłą zasysania i szybkim odkurzaniem.
- Duża siła zasysania: Szybkie zasysanie małych i dużych cząstek oraz wysoka wydajność umożliwiają dogłębne czyszczenie całego domu.
- Wysoka wydajność filtrowania: System cyklonowej separacji, zbudowany z drobnej, stalowej kratki, bawełnianego materiału filtrującego oraz filtra HEPA, oddziela duże cząstki kurzu od drobnych, a następnie wychwytyje kurz, uniemożliwiając mu wydostanie się z systemu i utworzenie drugorzędnych substancji zanieczyszczających.
- Niska waga i wiele zastosowań: Kompaktowy i lekki odkurzacz działa z akcesoriami takimi jak lekkie, metalowe przedłużenie, elektryczna szczotka podłogowa, płaska dysza i długa dysza, aby w prosty i skuteczny sposób wyczyścić cały dom.


Zawartość opakowania

Nazwa	Ilość
Odkurzacz	1
Przedłużenie	1
Elektryczna szczotka podłogowa	1
Płaska dysza	1
Długa dysza	1
Instrukcja obsługi	1
Uchwyt ścienny	1
Zasilacz	1
Kołek ścienny	2
Wkręt	2

Przegląd produktu

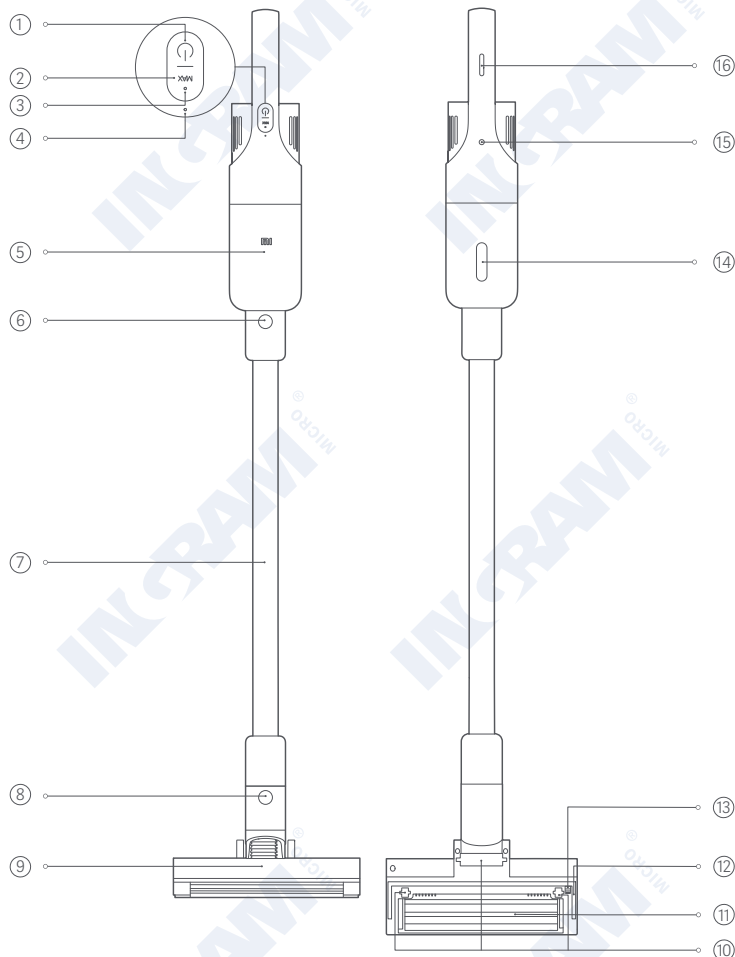

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Przycisk wł./wył. | ② Przycisk siły ssącej |
| ③ Wskaźnik MAKS. | ④ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |
| ⑤ Pojemnik na kurz | ⑥ Przycisk zwalniający przedłużenie |
| ⑦ Przedłużenie | ⑧ Przycisk zwalniający elektryczną szczotkę podłogową |
| ⑨ Okienko szczotki podłogowej | ⑩ Kółka |
| ⑪ Szczotka walcowa | ⑫ Czyszcząca miękka szczotka |
| ⑬ Przycisk szczotki walcowej | ⑭ Okienko pojemnika na kurz |
| ⑮ Gniazdo ładowania odkurzacza | ⑯ Pasek antypoślizgowy |

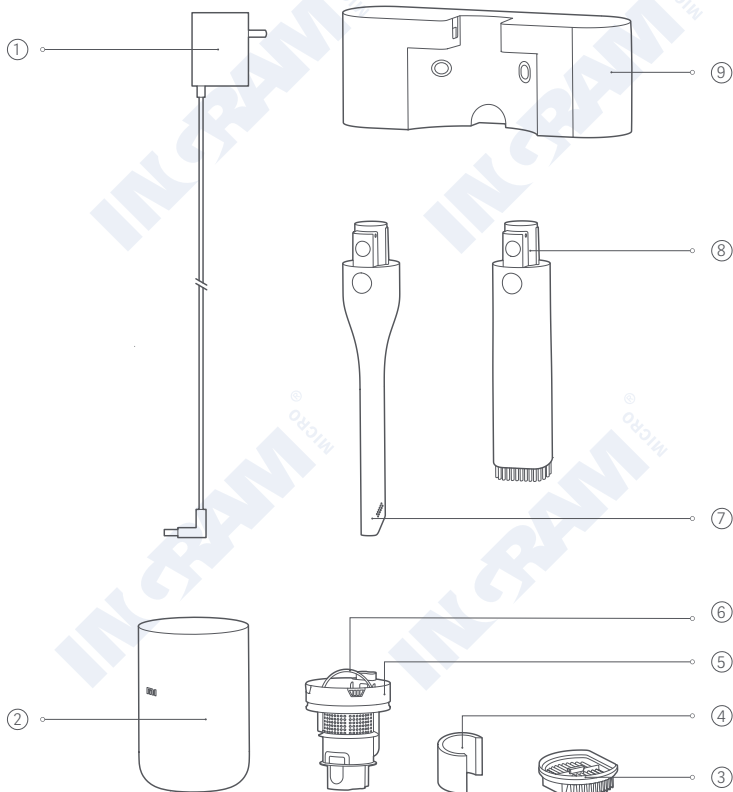


- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ① Zasilacz | ② Pojemnik na kurz | ③ Filtr HEPA |
| ④ Bawełniana tkanina filtra | ⑤ Separator cyklonowy | ⑥ Uchwyt separatora cyklonowego |
| ⑦ Długa dysza | ⑧ Płaska dysza | ⑨ Uchwyt ścienny |

Montaż

Montowanie odkurzacza


1. Połącz przedłużenie z odkurzaczem (jak pokazano); rozlegnie się kliknięcie.
2. Połącz elektryczną szczotkę podłogową z przedłużeniem; rozlegnie się kliknięcie.

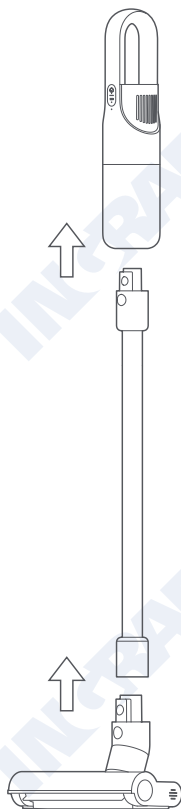

Montowanie akcesoriów

1. Długą i płaską dyszę można połączyć bezpośrednio z odkurzaczem lub przedłużeniem.
2. Włóż pionowo długą lub płaską dyszę do odkurzacza albo przedłużenia, jak pokazano; rozlegnie się kliknięcie.

Uwaga: Długa dysza nadaje się do zbierania kurzu w wąskich szczelinach, np. w drzwiach, oknach, na schodach i w narożnikach. Płaska dysza jest odpowiednia do zbierania kurzu z kanapy, szafek, biurka lub powierzchni pulpitych.

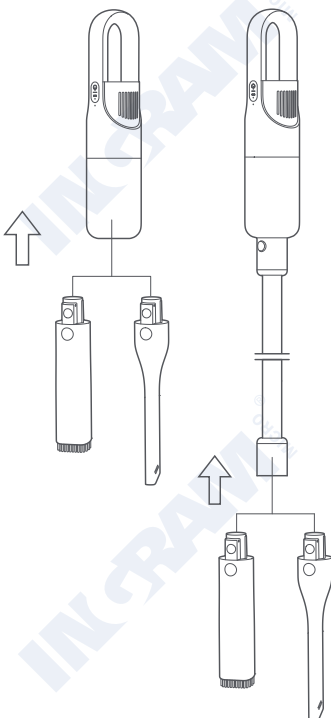


Mocowanie uchwytu ściennego

1. Wywierć na ścianie dwa otwory o średnicy 6 mm, na wysokości of 99,8–101,8 cm nad ziemią, i upewnij się, że odległość między otworami wynosi 56 mm; następnie włóż w otwory dwa kołki ściennie.


2. Wyrównaj otwory pod wkręty w uchwycie ściennym z kołkami ściennymi, a następnie użyj dwóch wkrętów (4×20 mm), aby dobrze przymocować uchwyt do ściany.

Uwaga: Zaleca się przymocowanie uchwytu blisko gniazdka elektrycznego – w ten sposób można go będzie łatwo podłączyć do zasilania.

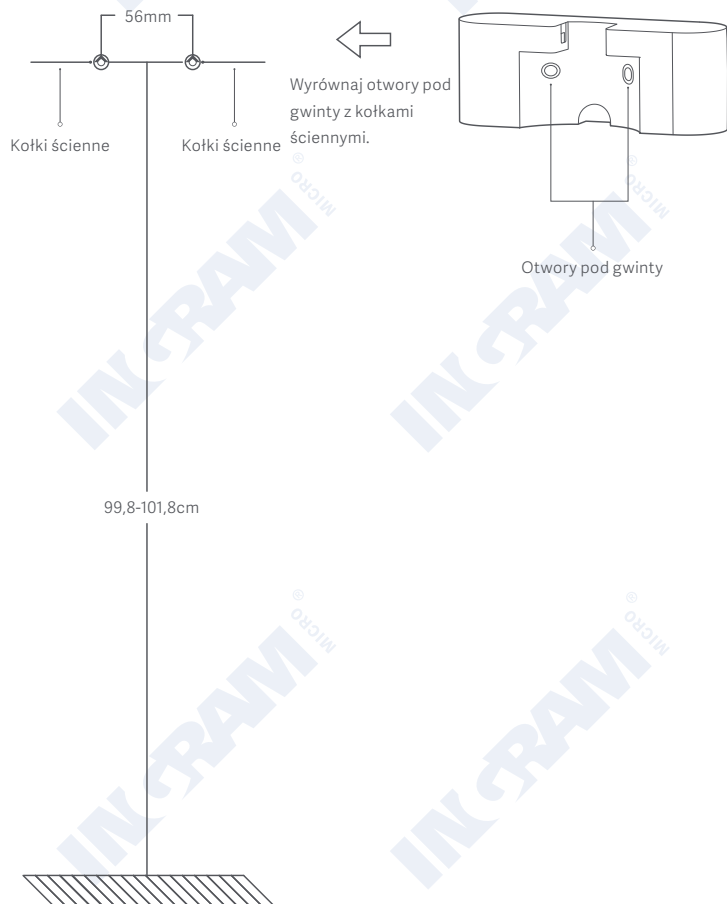


Użytkowanie

- **Włączanie/wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. (⏻) przez 1 sekundę; odkurzacz uruchomi się i będzie domyślnie działał w trybie standardowym. Naciśnij ponownie przycisk wł./wył., aby wstrzymać pracę odkurzacza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby włączyć odkurzacz.
- **Przełączanie trybu:** Podczas obsługi odkurzacza naciśnij przycisk siły ssącej, aby przejść w tryb turbo (poziom MAKS.); w międzyczasie wskaźnik MAKS. będzie świecić się na biało. Naciśnij przycisk siły ssącej ponownie, aby przejść w tryb standardowy.
- **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:** Przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora, wskaźnik naładowania świeci się na biało. Gdy poziom naładowania baterii odkurzacza będzie niski, wskaźnik zapali się na czerwono; jeśli tak się zdarzy, odkurzacz nie można przełączyć w tryb turbo. Gdy bateria ulegnie wyczerpaniu, odkurzacz wyłączy się automatycznie.

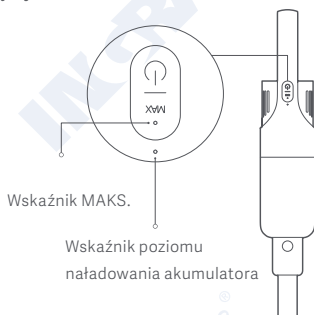

Metoda ładowania


1. Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że zasilacz jest dobrze podłączony do gniazdka elektrycznego i do odkurzacza.
2. Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga się. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik zgaśnie.
3. Jeśli odkurzacz zostanie podłączony do ładowania przy pełnej baterii, wskaźnik będzie się migać przez 20 sekund, a następnie zgaśnie.

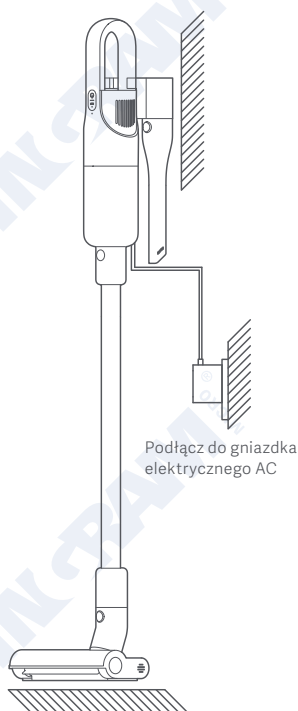

Włączanie/wyłączanie i odkurzanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył. (⏻) przez 1 sekundę; odkurzacz uruchomi się i będzie domyślnie działać w trybie standardowym. Tryb można przełączać zgodnie z potrzebą.
- Przytrzymaj uchwyt odkurzacza; pociągaj go do tyłu i popychaj do przodu, aby odkurzyć i wyczyścić podłogę za pomocą szczotki podłogowej. Zgodnie z
- potrzebą można również użyć płaskiej lub długiej dyszy.

Naciśnij ponownie przycisk wł./wył., aby wstrzymać pracę odkurzacza.

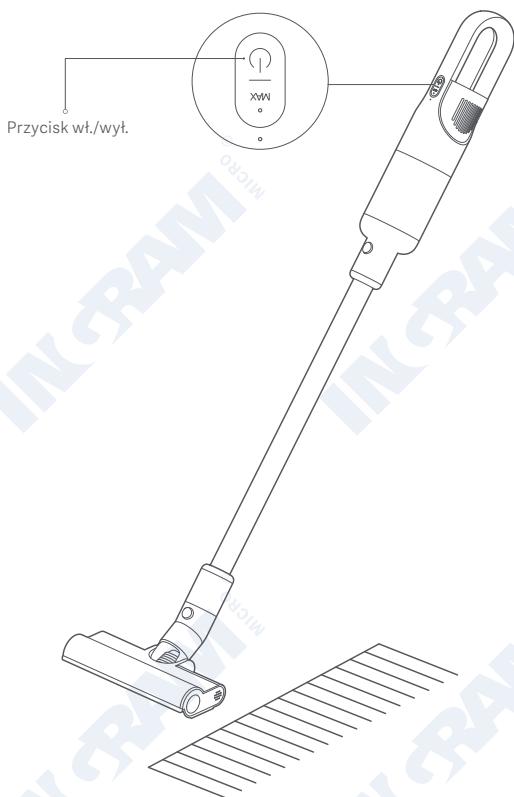

Gdy odkurzacz wykonuje pracę


- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik naładowania będzie migać się na czerwono – odkurzacz będzie wkrótce wymagać naładowania. Gdy odkurzacz pracuje w trybie standardowym, nie można go przełączyć w tryb turbo.
- Jeśli odkurzacz nie naładuje się na czas, napięcie akumulatora stanie się zbyt niskie, a odkurzacz wyłączy się automatycznie, aby chronić akumulator.
- Jeśli odkurzacz wyłączy się na skutek wyczerpania akumulatora, naładuj go na czas. W przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu z powodu nadmiernego wyładowania, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

Uwagi

- Po odbiorze odkurzacza akumulator naładowany jest tylko do pewnego poziomu. Zaleca się podłączenie zasilacza i pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.
- Podczas ładowania odkurzacza nie można ładować.

Przechowywanie akcesoriów

Gdy akcesoria nie są używane, można je przechowywać na uchwycie ściennym. Za pomocą przycisku zwalniania i w kierunku pokazanym na rysunku wkładaj pionowo długą lub płaską dyszę do uchwytu ściennego, aż rozlegnie się kliknięcie. Aby zdjąć akcesoria z uchwytu ściennego, naciśnij przycisk zwalniający i równocześnie wyjmij je w pionie.

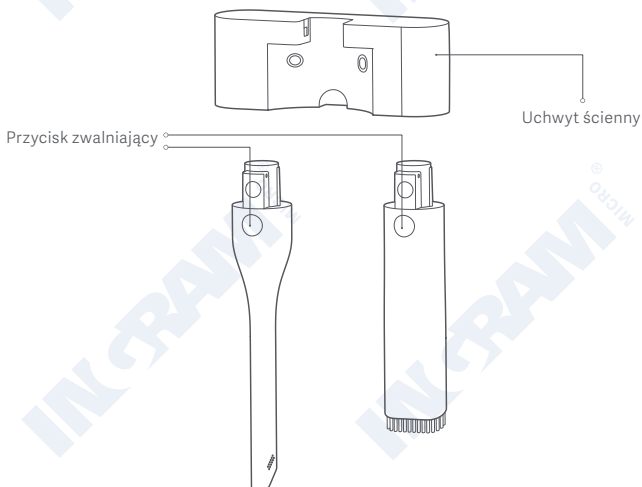



Dbanie o urządzenie i konserwacja

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odkurzacza należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania.

- Czyścić pojemnik na kurz regularnie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu, który mógłby spowodować blokadę i wpłynąć na siłę zasysania.
- Aby zapobiec opadaniu kurzu na podłogę, usuwaj go, trzymając pojemnik na kurz nad koszem na śmieci.

Wymywanie i montowanie pojemnika na kurz

1. Po zakończeniu odkurzania lub po całkowitym wypełnieniu pojemnika na kurz pociągnij przedłużenie i obróć pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na rysunku. Gdy „o” ułoży się w jednej linii z symbolem odblokowania „δ”, pojemnik na kurz można usunąć z odkurzacza.

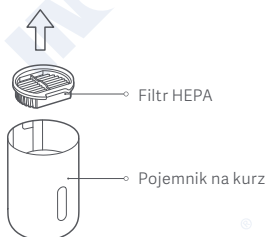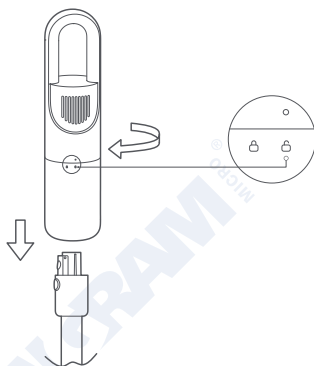


2. Wyjmij filtr HEPA z pojemnika na kurz, jak pokazano na rysunku, a następnie usuń kurz z jego powierzchni.

3. Przechyl uchwyć separatora cyklonowego nad pojemnikiem na śmieci, aby zdjąć go z pojemnika na kurz, jak pokazano na rysunku. Opróżnij pojemnik na kurz i zbierz kurz z powierzchni separatora cyklonowego.




4. Po zakończeniu czyszczenia umieść separator cyklonowy i filtr HEPA z powrotem w pojemniku na kurz. Wyrównaj symbol „♂” z „♀”, a następnie obróć pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na rysunku, aż „♀” ułoży się w jednej linii z symbolem odblokowania „♂”. Po usłyszeniu kliknięcia pojemnik na kurz będzie dobrze zamocowany na odkurzaczu.

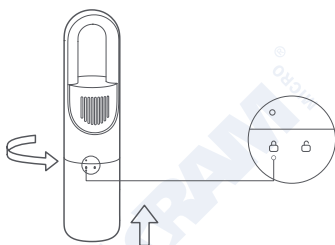


Montowanie separatora cyklonowego

Popychaj separator cyklonowy, aż osiągnie końca pojemnika na kurz.

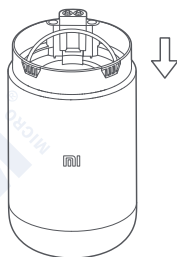

Czyszczenie pojemnika na kurz i zespołu filtra

Wyjmij kolejno filtr HEPA, bawełnianą tkaninę filtra i separator cyklonowy z pojemnika na kurz. Usuń wszelki kurz z powierzchni, a następnie opłucz je czystą wodą. Przed użyciem pozostaw do wysuszenia w przewiewnym miejscu, z dala od promieni słonecznych. W razie potrzeby można wymienić filtr na konkretny model filtra HEPA.

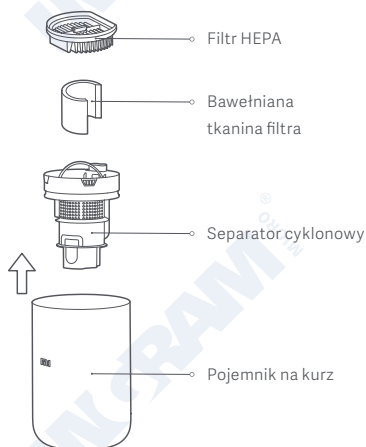

Czyszczenie szczotki walcowej

1. Naciśnij przycisk szczotki walcowej jak pokazano na rysunku, aby otworzyć pokrywkę, a następnie wyciągnij szczotkę, aby ją wyczyścić. Po wyczyszczeniu włóż szczotkę walcową z powrotem i zamknij pokrywkę; rozlegnie się kliknięcie.

2. Odetnij włosy i włókna przyczepione do szczotki wałka, a następnie usuń je.



- Odkurzacz należy czyścić suchą szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników chemicznych, takich jak benzyna, alkohol czy rozcieńczalnik lakierów, bo mogą one spowodować pęknięcie lub wyblaknięcie obudowy.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.
- Gdy pojemnik na kurz wypełni się, opróżnij go natychmiast. W przeciwnym razie brud może go zablokować, co wpłynie na wydajność zasysania i spowoduje przegrzanie się silnika.
- Zaleca się wymianę filtra HEPA co 2–3 miesiące. Filtr należy zmieniać częściej, jeżeli używany jest często.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązania
Odkurzacz nie działa.	1. Poziom naładowania akumulatora jest niski. 2. Odkurzacz wykonuje pracę przez długi czas, więc się przegrzał. 3. Odkurzacz nie jest podłączony do zasilania. 4. Jeśli przewody powietrzne zostaną zatkane na osiem sekund, silnik wstrzyma pracę, aby zabezpieczyć odkurzacz przed przegrzaniem. 5. Silnik lub akumulator uległ uszkodzeniu.	1. Naładuj odkurzacz. 2. Schłódź odkurzacz, a następnie użyj go ponownie. 3. Doprowadź zasilanie do odkurzacza. 4. Usuń ciała obce z kanału wentylacyjnego, elektrycznej szczotki podłogowej, przedłużenia lub pojemnika na kurz. 5. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
Siła ssania zmniejsza się.	1. Pojemnik na kurz jest pełny. 2. Elektryczna szczotka podłogowa została zablokowana przez ciała obce. 3. Filtr HEPA uległ zablokowaniu lub nie wysuszył się całkowicie po czyszczeniu.	1. Usuń zawartość pojemnika na kurz. 2. Usuń ciała obce z elektrycznej szczotki podłogowej. 3. Wyczyść filtr HEPA lub wysusz go całkowicie.
Hałas jest naprawdę duży.	1. Pojemnik na kurz jest pełny. 2. Kanał wentylacyjny uległ zablokowaniu.	1. Usuń zawartość pojemnika na kurz. 2. Usuń ciała obce z kanału wentylacyjnego, elektrycznej szczotki podłogowej, przedłużenia lub pojemnika na kurz.
Elektryczna szczotka podłogowa przestaje działać.	1. Elektryczna szczotka podłogowa uległa zablokowaniu i przestała działać – w ten sposób jest chroniona. 2. Elektryczna szczotka podłogowa nie działa po podłączeniu do zasilania.	1. Usuń ciała splątane z elektryczną szczotką podłogową. 2. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
Odkurzacza nie można naładować.	1. Połączenie między zasilaczem a gniazdkiem elektrycznym nie jest prawidłowe. 2. Połączenie między zasilaczem a gniazdem ładowania odkurzacza nie jest prawidłowe. 3. Zasilacz uległ uszkodzeniu.	1. Dobrze podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 2. Dobrze podłącz zasilacz do gniazda ładowania. 3. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora miga się naprzemiennie na czerwono i biało.	Zasilacz nie jest kompatybilny z odkurzaczem.	Do ładowania odkurzacza używaj wyłącznie zawartego w zestawie zasilacza.

Uwaga: Jeśli podczas użytkowania odkurzacza wystąpią jakiegokolwiek problemy, zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów przedstawioną powyżej. Jeśli problem nie ustępuje, natychmiast przerwij korzystanie z odkurzacza i skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Dane techniczne

Lekki odkurzacz Mi			
Model	MJWXCQ03DY	Prąd wejściowy	0,5 A
Pojemność pojemnika na kurz	ok. 0,5 l	Masa netto	ok. 2,3 kg
Wymiary pozycji	240 × 148 × 1132 mm	Napięcie wejściowe	26,0 V ---
Pojemność akumulatora	2500 mAh	Emisja hałasu	≤ 79 dB
Moc robocza	220 W	Czas ładowania	ok. 5 godzin
Okres eksploatacyjny akumulatora (z wyjątkiem elektrycznej szczotki podłogowej)	45 minut w trybie standardowym		
	13 minut w trybie turbo		

elektrycznej szczotki podłogowej			
Model	MJWXCQ03DY-DS		
Moc robocza	15 W	Napięcie robocze	21,6 V ---

Zasilacz			
Model	BLJ15W260050P-VA	Średnia Sprawność podczas Pracy	84,6 %
Wejście	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A	Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	71,43 %
Wyjście	26,0 V --- 0,5 A 13,0 W	Zużycie Mocy bez obciążenia	0,10 W
Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Przestrogi związane ze stosowaniem akumulatora


- Odkurzacze znajduje się w trybie gotowości i nie można go używać podczas ładowania.
- Należy używać wyłącznie zasilacza BLJ15W260050P-VA dostarczanego wraz z urządzeniem.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją odkurzacza należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi kraju lub regionu, w którym jest używany.

Uwaga: Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć odkurzacze.


Akumulator należy bezpiecznie wycofać z eksploatacji.

Jak wyjąć akumulator?


1. Użyj prostego śrubokręta do usunięcia przycisku wł./wyt. i wspornika przycisku, a następnie użyj narzędzia, aby otworzyć pokrywę odkurzacza. Następnie użyj śrubokręta do odkręcenia czterech wkrętów. Pociągnij za uchwyt i pokrywkę silnika, aby oddzielić akumulator.

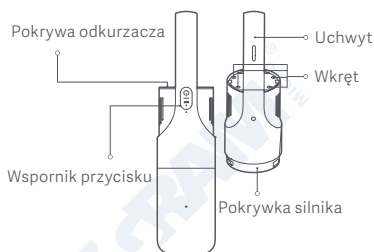

2. Zdejmij pokrywę ochronną akumulatora, a następnie odkręć cztery wkręty na pokrywie za pomocą śrubokręta. Za pomocą nożyczek odetnij blachę białą łączącą akumulator z płytą PCB.

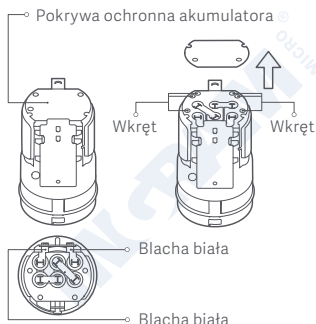

3. Po wyjęciu górnego wspornika akumulator można zdjąć z dolnego wspornika. Następnie akumulator można wycofać z eksploatacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

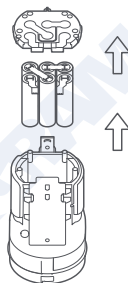

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China

Więcej informacji: www.mi.com