


Interfejs użytkownika

Klawisze programowalne

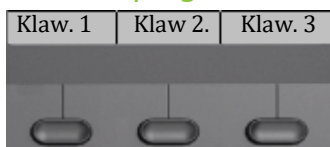


Aparat posiada trzy programowalne klawisze. Funkcje klawiszy mogą zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Dłuższe przytrzymanie klawisza programowalnego powoduje przejście do drugiego poziomu, na którym możemy przypisać inne funkcje.


Klawisze funkcyjne



Klawisze nawigacyjne

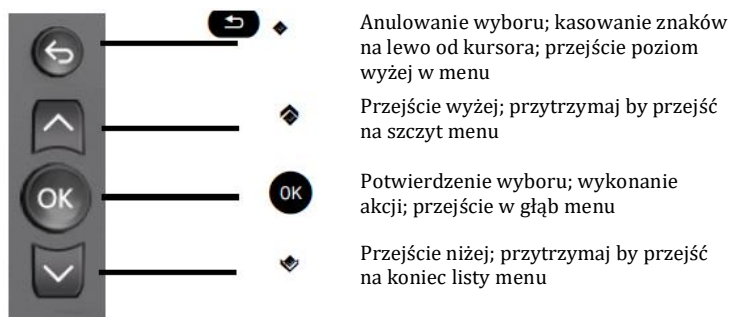

Klawisze Audio

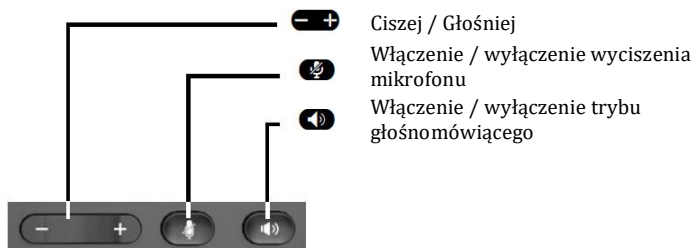

Skróty klawiszowe



Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



Wyłączona:
stan czuwania / beczynności

Świeci na czerwono:
Aktywne połączenie

Czerwona pulsująca:
Przychodzące połączenie

Czerwona pulsująca:
Istnieje zawieszone
połączenia/połączenia

Notyfikacja na wyświetlaczu

Stan komunikatów na wyświetlaczu jest zależny od stanu aparatu, np. w jakim menu się znajdujemy.



Ikony wyświetlacza w stanie beczynności (przykłady)

Ikona	Opis
[Envelope]	Otrzymano jedną lub więcej nowych wiadomości
[Two arrows]	Nieodebrane połączenia
[Hand with arrow]	Przekierowanie połączeń aktywne
[Bell with slash]	Dzwonek wyłączony
[Key]	Zdalny serwis
[No entry]	Nie przeszkadzać
[Phone with lock]	Aparat zablokowany
[Person with phone]	Użytkownik mobilny zalogowany

Ikony wyświetlacza podczas połączenia (przykłady)

Ikona	Opis
[Horizontal line]	Aktywne połączenie
[Two arrows]	Połączenie zostało rozłączone
[Two arrows]	Połączenie zostało zawieszone
[Hand with arrow]	Rozmówca zwiesił połączenie
[Lock]	Połączenie szyfrowane
[Open lock]	Połączenie nieszyfrowane

OpenScape Desk Phone CP100 SIP

Krótki przewodnik użytkownika

UNIFY
atos collaboration solutions

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Monachium/Niemcy
Wszystkie prawa zastrzeżone. 08/2017
Nr referencyjny.: A31003-C1000-U105-2-7619

unify.com

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP100

Nawiązywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę, wybierz numer i naciśnij  lub
- Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- Tryb głośnomówiący: wybierz numer i naciśnij .

Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- Dla trybu głośnomówiącego: wybierz  lub .

Kończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub
- W trybie głośnomówiącym: naciśnij .

Dzwonienie na ostatnio wybrany numer

- Podnieś słuchawkę i naciśnij .

Dzwonienie z Listy Połączeń

1. Użyj  i  aby wybrać odpowiednią konwersację.
2. Wybierz  i podnieś słuchawkę.

Przekierowanie przychodzącego połączenia

1. Wybierz funkcję przekierowania widoczną na ekranie i naciśnij .
2. Podaj numer docelowy i naciśnij .

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia

- Wybierz opcję zawieszenia połączenia „Hold” z ekranu aparatu i naciśnij .
- Odebranie zawieszonego połączenia: wybierz opcję powrotu do połączenie „Reconnect” widoczną na ekranie.

Wykonanie połączenia konferencyjnego

1. Podczas połączenia z Numerem A naciśnij klawisz programowalny z funkcją Konferencja lub wybierz opcję Konferencja z menu aparatu i naciśnij . Usłyszysz ton dzwonienia. Połączenie z numerem A zostanie zawieszone.
2. Wpisz numer B i wciśnij .
3. Po połączeniu z Numerem B naciśnij klawisz programowalny z funkcją Konferencja lub wybierz opcję Konferencja w z ekranu aparatu i naciśnij .

Zostanie zestawione konferencja z numerami A i B.

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP100

Przełączenie w tryb głośnomówiący podczas połączenia

- Przytrzymaj  do momentu odłożenia słuchawki.

Przełączenie w tryb słuchawkowy podczas połączenia

- Podnieś słuchawkę

Wyciszenie połączenia

- Wybierz  aby wyciszyć.
- Wybierz  aby wyłączyć wyciszenie.

Transfer połączenia

1. Podczas połączenia z Numerem A naciśnij klawisz programowalny z funkcją Move Cal (przycisk musi być wcześniej zaprogramowany) lub wybierz opcję Transfer z menu aparatu i naciśnij .
2. Wpisz numer abonenta B i wciśnij .
3. Wybierz klawisz programowalny z funkcją Move Cal podczas dzwonienia na Numer B lub poczekaj aż Numer B odbierze, zaanonsuj transfer i wybierz funkcję Move Cal.
Połączenie z numerem A zostanie przekazane abonentowi B.

Pocztą głosowa

- Wybierz  i potwierdź wybierając .

Ustawienie przekierowania

1. Wybierz klawisz programowalny z funkcją FwdMenu (przycisk musi być wcześniej zaprogramowany).
2. Wybierz „Enter destination”
3. Wpisz numer/cel przekierowania i potwierdź .
4. Wybierz .

Wyłączenie/włączenie przekierowania

- Wybierz klawisz programowalny z funkcją FwdMenu (przycisk musi być wcześniej zaprogramowany).

Klawisze programowalne (przykłady)

Funkcja	Opis
Rozmowa naprzemienna	Przełączanie między dwoma aktywnymi połączeniami
Transfer połączenia bez konsultacji	Przekazanie rozmowy drugiej osobnie bez uprzedzenia
Nagrywanie połączeń	Nagrywanie połączenia na zewnętrznym urządzeniu
Połączenie oczekujące	Zezwolenie na kolejkowanie drugiego połączenia
Oddzwonienie	Żądane oddzwonienia
Anuluj oddzwonienie	Anulowanie pozostawiony żądań oddzwonienia
Przekierowanie podczas zajętości	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer podczas zajętości aparatu
Przekierowanie przy braku odpowiedzi	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer gdy połączenie nie zostało odebrane
Przekierowanie bezwarunkowe	Przekierowanie wszystkich połączeń na wcześniej skonfigurowany numer
Konferencja	Zestawienie konferencji
Konsultacja	Zawieszenie aktywnego połączenia i podanie tonu dzwonienia
Odbicie połączenia	Odbicie przychodzącego połączenie do innej osoby bez odbierania
Przejęcie połączenia	Przejęcie połączenia z innego aparatu
Nie przeszkadzać	Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy sygnał zajętości
Zmiana usługi	Zmiana usługi w systemie OpenScape Voice
Przejęcie połączenia w grupie	Przejęcie połączenia z aparatu znajdującego się w tej samej grupie przejmowania połączeń
Zawieszenie połączenia	Zawieszenie aktywnego połączenia
Ponowne wybranie numeru	Dzwonienie na ostatnio wybrany numer
Zakończenie połączenia	Zakończenie aktywnego połączenia
Wyłączenie dzwonka	Wyłączenie/włączenie dzwonka w aparacie
Wybieranie selektywne	Wybranie predefiniowanego numeru
Transfer połączenia	Przekazanie połączenia innej osobie z uprzedzeniem