




xiaomi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Wszystkie ilustracje przedstawione w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu ze względu na model i region.

Informacje o produkcie

Wzmacniacz sygnału Mi WiFi Range Extender AC1200 został stworzony z myślą o zwiększeniu zasięgu Twojej domowej sieci Wi-Fi.

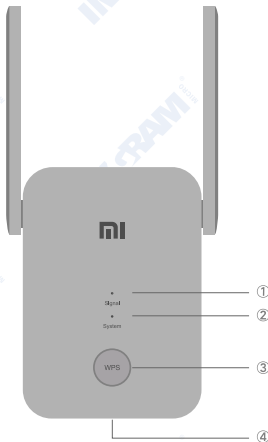

① Wskaźnik sygnału

Ciągłe niebieskie światło: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest podłączony do istniejącej sieci i odbiera silny sygnał.

Ciągłe pomarańczowe światło: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi odbiera słaby sygnał. Zalecane jest umieszczenie wzmacniacza sygnału bliżej routera.

Ciągłe czerwone światło: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie jest podłączony do sieci. Spróbuj umieścić go w zasięgu Twojego routera.

Czerwone światło migające: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest gotowy do inicjalizacji.

Nieaktywny: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie jest gotowy do połączenia.

② Wskaźnik systemu

Ciągłe niebieskie światło: System działa prawidłowo.

Niebieskie światło migające: WPS przetwarza dane.

Ciągłe pomarańczowe światło: System jest w trakcie uruchamiania.

Pomarańczowe światło migające: Trwa aktualizacja systemu.

Nieaktywny: Brak zasilania.

③ Przycisk WPS

Naciśnij, aby uruchomić Kreator WPS.

④ Przycisk Reset

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Instalacja

1 Krok 1: Zasilanie

Podłącz wzmacniacz sygnału Wi-Fi do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu Twojego routera. Poczekaj, aż wskaźnik „Signal” [Sygnał] zacznie migać na czerwono.

2 Krok 2: Konfiguracja

Metoda 1: Konfiguracja za pomocą aplikacji (Zalecana)

Pobierz aplikację Mi Home/Xiaomi Home i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie.



Metoda 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS

- 1 Naciśnij przycisk WPS na routerze, jeśli jest on w niego wyposażony.
- 2 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu sygnału Wi-Fi. Wskaźnik „Signal” [Sygnał] powinien zmienić kolor na niebieski po pomyślnym nawiązaniu połączenia.

Domyślna nazwa i hasło sieci Wi-Fi wzmacniacza sygnału po konfiguracji

- 1 Wi-Fi 2,4G: Nazwa sieci Wi-Fi routera z końcówką „_Plus”
- 2 Wi-Fi 5G: Nazwa sieci Wi-Fi routera z końcówką „_Plus_5G”
- 3 Hasło: Identyczne z hasłem sieci Wi-Fi z router



③ Krok 3: Zmień położenie wzmacniacza sygnału Wi-Fi

Podłącz swój wzmacniacz sygnału Wi-Fi w miejscu pomiędzy routerem a martwą strefą zasięgu sieci Wi-Fi. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału, spróbuj znaleźć lokalizację, w której wskaźnik „Signal” [Sygnał] będzie świecił na niebiesko. Jeśli wskaźnik nie świeci na niebiesko, przenieś wzmacniacz sygnału bliżej routera.



FAQ – najczęściej zadawane pytania

Pyt. 1. Co należy zrobić, jeśli aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie znajduje mojego urządzenia podczas konfiguracji?

Możesz ręcznie znaleźć wzmacniacz sygnału Wi-Fi Mi WiFi Range Extender AC1200 na liście urządzeń w aplikacji i dodać go zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pyt. 2. Co mam zrobić, jeśli wzmacniacz sygnału Wi-Fi Mi WiFi Range Extender AC1200 przestanie działać?

- ① Jeśli sygnał jest słaby, przenieś wzmacniacz sygnału Wi-Fi w inne miejsce, w którym nie występują duże przeszkody pomiędzy wzmacniaczem a routerem.

- 2 Jeśli wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest w trybie offline, sprawdź, czy router nadaje sygnał Wi-Fi. Jeśli router działa normalnie, uruchom ponownie wzmacniacz sygnału Wi-Fi i spróbuj ponownie.
- 3 Sprawdź, czy wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie został zablokowany przez filtr czarnej listy routera.
- 4 Jeśli problem nadal występuje, przytrzymaj przycisk Reset przez co najmniej 5 sekund, aż wskaźnik zacznie świecić ciągłym pomarańczowym światłem. Skonfiguruj ponownie ustawienia i spróbuj ponownie.

Pyt. 3. Jak skonfigurować wzmacniacz sygnału, jeśli chcę podłączyć go do nowej sieci Wi-Fi?

Przywróć ustawienia fabryczne wzmacniacza sygnału Wi-Fi i skonfiguruj ponownie ustawienia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa: Mi Wi-Fi Range Extender AC1200

Model: RA75

Zakres temperatury roboczej: 0–40 °C

Zasilanie: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A

Częstotliwość robocza: 2400–2483,5 MHz (≤ 20 dBm); 5150–5250 MHz (≤ 23 dBm); 5250–5350 MHz (≤ 20 dBm); 5470–5725 MHz (≤ 27 dBm)

Tabliczka znamionowa zawierająca podstawowe informacje o produkcie znajduje się z tyłu obudowy urządzenia.

Certyfikaty:



Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RA75 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

- ☒ Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci połączenia z uziemieniem elektrycznym.



Uwaga:

Aby spełnić wymagania oznaczenia CE w zakresie narażenia na działanie fal radiowych, urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby między produktem a ludzkim ciałem odległość wyniosła co najmniej 20 cm.

Wtyczka zasilania sieciowego jest używana jako rozłącznik zasilania. Urządzenia elektryczne powinny być zainstalowane w pobliżu gniazda sieciowego i być łatwo dostępne.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz w następujących krajach:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)	IS	LI	NO	CH	TR			

Wyprodukowane przez: Xiaomi Communications Co., Ltd.
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District,
Pekin, China

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>