

Lampa do Monitora Mi



Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Informacje o produkcji

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

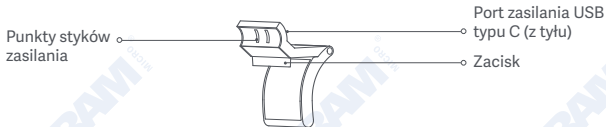



Kabel zasilający
USB typu C



Pilot

Pokrętło



Baterie AAA × 2
(sprzedawane
oddzielnie)

Uwaga:

Baterie AAA nie znajdują się w zestawie, są sprzedawane oddzielnie.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji użytkownika służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się ze względu na ulepszenia produktu.


Montaż

1. Montaż lampy

- Ustaw lampę skierowaną podświetlanym obszarem w dół, połącz punkty styku zasilania na lampie z punktami styku na podstawie.
- Umieść podstawę u góry na środkowej części monitora i upewnij się, że zacisk jest dobrze zamocowany na monitorze, a dolna część podstawy przylega do tylnej części monitora.

Uwagi:

- Niniejszy produkt jest kompatybilny z monitorami o grubości nieprzekraczającej 32 mm, a także z monitorami szerokokątnymi, monitorami zakrzywionymi oraz komputerami iMac.
- Lampę można przymocować do monitorów o grubości poniżej 10 mm, natomiast dolna część podstawy nie może wtedy przylegać do monitora.
- Kąt nachylenia zacisku przy podstawie może być regulowany w zakresie 40°. Nie wolno ciągnąć zbyt mocno za elementy lampy.
- Produktu nie można używać z laptopami.

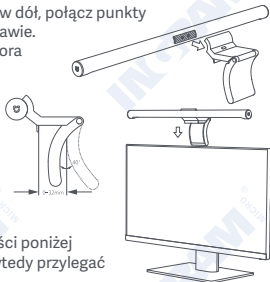

2. Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania


- (1) Połóż na dłoni pilota skierowanego podkładką antypoślizgową w dół, a następnie przytrzymaj pilota obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara drugą ręką, aby otworzyć tylną pokrywę.
- (2) Włóż dwie baterie AAA (sprzedawane oddzielnie). Upewnij się, że biegun dodatni (+) i biegun ujemny (-) są skierowane we właściwą stronę.
- (3) Załóż tylną pokrywę i wyrównaj trójkąt na spodzie z symbolem blokady na podkładce antypoślizgowej.
- (4) Połóż na dłoni pilota z podkładką antypoślizgową skierowaną w dół, a następnie przytrzymaj pilota drugą ręką i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara drugą ręką, aby zamontować tylną pokrywę z powrotem na miejscu.



Otwórz tylną
pokrywę




Zamknij tylną
pokrywę



Sposób użycia:

1. Podłączanie zasilacza

Podłącz kabel zasilający do portu zasilania, a następnie podłącz drugi koniec do zasilacza.



Uwagi:

- Produkt może być zasilany za pomocą zasilacza, powerbanku lub portu zasilania USB komputera o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu wyjściowego powyżej 1 A. Muszą to być zasilacze niskonapięciowe SELV (Safety Extra Low Voltage), a napięcie szczytowe nie może przekraczać 5,25 V.
- Należy używać oryginalnego kabla zasilającego. Nie wolno używać przedłużacza lub rozgałęźnika USB, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie lampy.
- Nie wolno używać adaptera do szybkiego ładowania, który domyślnie nie zapewnia napięcia wyjściowego 5 V.
- Jeśli lampa migocze lub hałasuje, należy niezwłocznie wymienić urządzenia zasilające.
- Nie należy podłączać punktów styku zasilania na lampce lub podstawie do żadnego innego metalowego przewodnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub inne zagrożenia.
- Oryginalny kabel zasilający jest przeznaczony wyłącznie dla lampy do monitora Mi. Dołączony kabel zasilający nie zapewnia szybkiego ładowania ani transmisji danych.

2. Sterowanie lampą

Naciśnij pokrętło na pilocie, aby włączyć/wyłączyć lampę.

Po włączeniu lampy obróć pokrętło na pilocie, aby wyregulować jasność.

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło i jednocześnie obracaj nim, aby wyregulować temperaturę barwową.

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez dwie sekundy, aby lampa przeszła do najlepszego ustawienia dla komputera z temperaturą barwową 2700 K i jasnością 50%.

Uwaga:

Po opuszczeniu fabryki pilot i lampa są sparowane domyślnie, można używać pilota bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. W przypadku konieczności sparowania lampy z nieoryginalnym akcesorium tego samego modelu, w ciągu 20 sekund po włączeniu lampy naciśnij i przytrzymaj pokrętło na pilocie. Kiedy lampa zacznie powoli migać, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane z akcesorium.

3. Regulacja kąta nachylenia

Obróć lampę, aby wyregulować kąt, jak pokazano na ilustracji.

Zakres regulacji wynosi 25°.



Dane techniczne

Model: MJGJD01YL

Temperatura robocza: -10°C do 40°C

Wilgotność robocza: 0-85% wilgotności względnej

Żywotność: 25 000 godzin

Współczynnik mocy: > 0,9

Moc znamionowa: 5 W (80 × 0,2 W/moduł LED)

Wymiary lampy: Ø 23 × 448 mm

Wymiary pilota: Ø 66,5 × 34 mm

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Współczynnik Oddawania Barw (CRI): Ra95

Strumień świetlny: 270 lm

Wejściowy prąd znamionowy: 5 V = 1 A

Połączenie bezprzewodowe: 2,4 GHz

Częstotliwość pracy: 2405–2470 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 7,94 dBm

Środki ostrożności

- Jednym pilotem można sterować wieloma lampami komputerowymi, jednak pojedyncza lampa może być sterowana wyłącznie za pomocą jednego pilota.
- W przypadku czyszczenia powierzchni lampy należy przetrzeć ją miękką bawełnianą szmatką. Nie wolno stosować żadnych żrących rozpuszczalników.
- Podczas instalacji lub przenoszenia lampy proszę przytrzymać zarówno lampę, jak i jej podstawę, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała spowodowanych upadkiem części lampy.
- Podczas wkładania baterii do pilota należy się upewnić, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) znajdują się w prawidłowych miejscach.
- Wyczerpane baterie nie nadają się do ponownego naładowania. Nie wolno mieszać różnych typów baterii oraz starych i nowych baterii.
- Jeśli po pewnym czasie normalnego użytkowania pilot nie działa prawidłowo, może to wynikać z niskiego poziomu naładowania baterii. Należy wówczas wymienić baterie na nowe, a zużyte odpowiednio zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Po wymianie baterii w pilocie należy oddać stare baterie do recyklingu, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Baterie należy wyjąć z pilota, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas lub gdy ma zostać zutylizowany.

- Baterie z wyciekami należy wyjąć z pilota zdalnego sterowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Wyłącznie producent, jego autoryzowany serwis lub inna osoba o podobnych kwalifikacjach może wymienić źródło światła w oprawie.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Podczas normalnego użytkowania urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm pomiędzy oprawą a ciałem użytkownika.
- Podczas montażu lampy na podstawie należy upewnić się, że punkty styku zasilania na lampie i podstawie pokrywają się prawidłowo.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu MJGJD01YL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Informacje dot. usuwania i recyklingu odpadów WEEE



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla:
Wyprodukowano przez:

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(firma w ekosystemie Mi)

Adres:

10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park,
No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City,
Shandong Province, Chiny

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mi.com.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>