


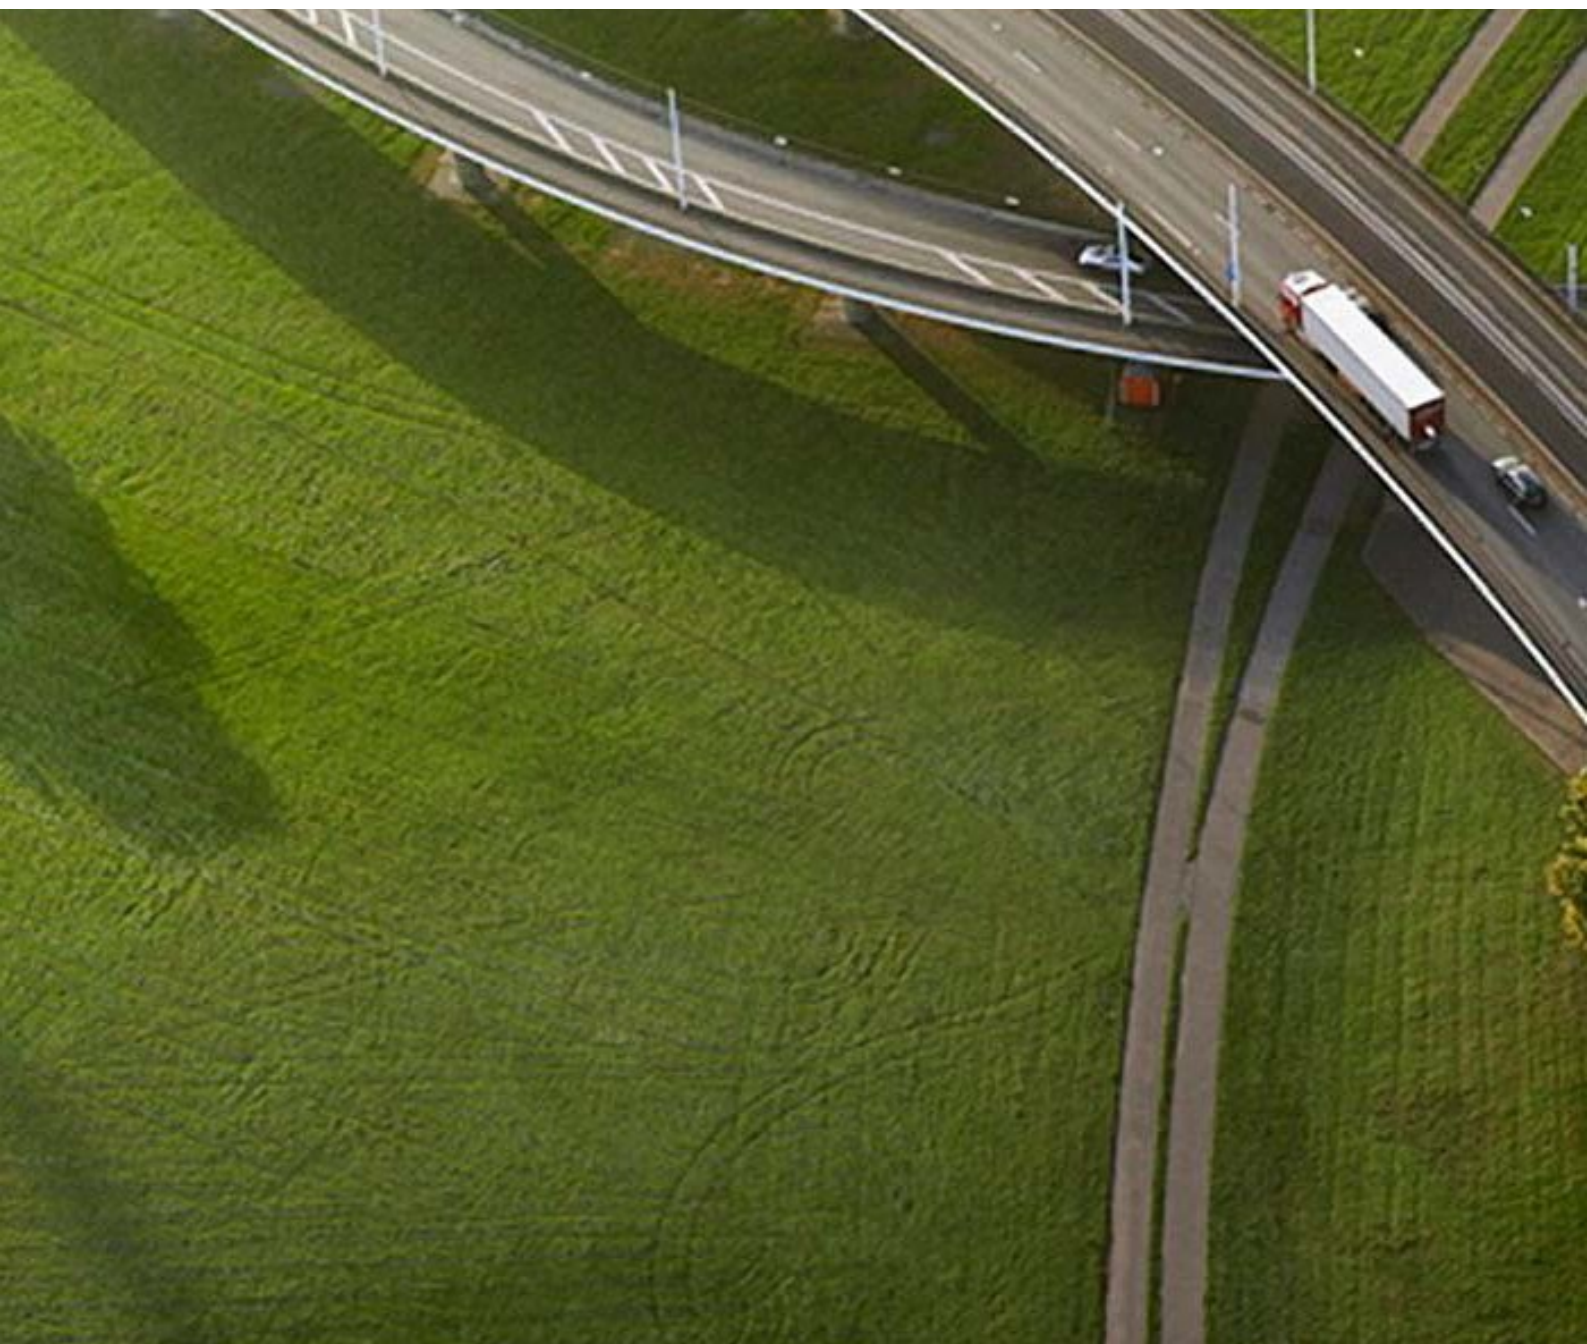

Telefon OpenScape DECT Phone S5 w systemie HiPath Cordless Office

Instrukcja Obsługi

A31003-D1000-U102-2-7619S-PL

Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm ISO9001 i ISO14001 i są certyfikowane przez zewnętrzne instytucje.

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 12/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Munich/Germany

All rights reserved.

Reference No.: A31003-D1000-U102-2-7619S-PL

Informacje przedstawione w tym dokumencie są ogólnym opisem możliwości i nie muszą mieć zastosowania w każdej konkretnej instalacji. Mogą także ulec zmianom wskutek rozwoju systemu. Zakres funkcji gwarantowany w przypadku każdej konkretnej instalacji wynika z zapisów odnoszącej się do niej umowy sprzedaży.

Dostępność poszczególnych produktów, usług i funkcji może ulec zmianie.

Unify, OpenScape, OpenStage i HiPath są zastrzeżonymi znakami towarowymi Unify GmbH & Co. KG. Wszystkie inne użyte nazwy marek, firm, produktów i usług są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy



- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Linia stanu telefonu (statusu)**
tu pojawiają się ikony obrazujące aktualny stan telefonu i realizowane funkcje
- 3 **Głośność**
do regulacji głośności **słuchawki**, dzwonka, **głośnika**, budzika i sygnałów **powiadomień/przypomnień**
- 4 **Klawisze funkcyjne**
ich aktualne funkcje wyświetlane są na wyświetlaczu
- 5 **Rozłączenie, włączanie/wyłączanie**
do końca rozmowy i funkcji "cofnij/zrezygnuj/anuluj":
Cofnięcie (o jeden poziom) ▶ Naciśnij **krótco**
Powrót do stanu czuwania ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
Włączanie/wyłączanie ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
- 6 **Klawisz wiadomości**
do przeglądania list połączeń i wiadomości;
Miga: jest nowa wiadomość lub było nowe połączenie
- 7 **Klawisz profilu**
Przełączanie pomiędzy profilami ▶ Naciśnij **krótco**
Włączanie/wyłączanie mikrofonu ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
- 8 **Klawisz # (hash, krzyżyk)**
Blokowanie/odblokowanie klawiatury (w stanie czuwania) ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
Przełączanie: małe / wielkie litery ▶ Naciśnij **krótco**
i cyfry (w czasie pisania)
- 9 **Złącze USB**
do łączenia słuchawki z komputerem
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Klawisz * (gwiazdka)**
Otwiera tablicę znaków specjalnych ▶ Naciśnij **krótco**
(w czasie pisania)
Wyłącza wszystkie dzwonki ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
- 12 **Gniazdko słuchawek**
(typu jack 2.5 mm)
- 13 **Klawisz R (Recall)**
Wprowadź pauzę w wybieraniu numeru (tylko w systemie HiPath Cordless Office) ▶ Naciśnij **krótco**
- 14 **Klawisz odbierania /trybu głośnomówiącego**
do odbierania rozmowy, wybrania wpisanego numeru, ponownego wybrania z ostatnich numerów, przełączania między trybem słuchawki głośnomówiący
Otwieranie listy ostatnich połączeń ▶ Naciśnij **krótco**
Wybieranie wpisanego numeru ▶ Naciśnij i **przytrzymaj**
- 15 **Klawisz nawigacji / Menu**

Ikony na wyświetlaczu

W zależności od stanu telefonu i wykonywanych operacji wyświetlacz pokazuje stosowne ikony, których znaczenie jest opisane w poniższych tabelach.

Ikony na pasku stanu

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Siła sygnału 1% -100% (tryb <i>No Radiation</i> nieaktywny) biały: <i>Maximum Range</i> włączony; zielony: <i>Maximum Range</i> wyłączony		Klawiatura zablokowana
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową		Stan naładowania baterii: Biały: od 11% do 100% Czerwony: mniej niż 1%
	Tryb <i>No Radiation</i> aktywny biały: <i>Maximum Range</i> włączony zielony: <i>Maximum Range</i> wyłączony		Czerwony migający: bateria prawie całkowicie wyczerpana (pozostało ok. 5 minut rozmowy)
	Tryb cichy aktywny (dzwonek wyłączony)		Bateria w trakcie ładowania (aktualnie naładowana do:
	Aktywny dzwonek impulsowy (Beep)		0% - 100%)

Ikony klawiszy funkcyjnych

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Powtórne wybieranie (Redial)		Otwórz książkę telefoniczną
	Kasowanie tekstu		Kopiuj numer do książki telefonicznej

Ikony na wyświetlaczu sygnalizujące ...

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne		Przypomnienie o spotkaniu
	Połączenie wewnętrzne		Przypomnienie o rocznicy
	Zestawianie połączenia wychodzącego		Budzenie
	Połączenie zestawione		
	Brak połączenia. Połączenie zakończone		

Inne ikony

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Włączony budzik. Wyświetlacz pokazuje czas alarmu		Informacja
	Akcja zakończona (zielony)		Powiadomienie (bezpieczeństwa)
	Akcja nie powiodła się (czerwony)		Proszę czekać...

Korzystanie z instrukcji obsługi

Ikony

	Ostrzeżenia, których przestrzeganie jest konieczne - w przeciwnym razie można narazić na niebezpieczeństwo użytkownika lub uszkodzić urządzenie.
	Wymaganie (warunek, wstępne ustawienie) konieczne do tego aby można było przeprowadzić kolejną opisaną czynność.
	Ważne informacje dotyczące funkcji telefonu i prawidłowego użytkowania.

Klawisze

Klawisz odbierania / trybu głośnomówi 

End call key 

Cyfry (lub litery na klawiszach cyfr) 0  do 9 

Star key  / Hash key 

Klawisz wiadomości  / klawisz Recal 

Control key rim  / center 

Klawisz mikrofonu 

Klawisze nawigacji, których aktualne znaczenie podawane jest na wyświetlaczu, np. *OK, Back, Select, Change, Save*

Funkcje wyboru / potwierdzania

Potwierdź wybrane ustawienie naciskając *OK*

Wróć o jeden poziom naciskając klawisz *Back*

Przejdź do stanu czuwania naciskając i przytrzymuj 

Włączaj i wyłączaj funkcje używając klawisza *Change*; oznaczenia:  włączone  wyłączony

Aktywuj i deaktywuj opcje używając klawisza *Select*; oznaczenia:  aktywne  nieaktywne

Procedura wykonania funkcji

Przykład: Aktywacja / dezaktywacja automatycznego odbierania połączeń

Ilustracja procesu w instrukcji obsługi - poszczególne kroki oddzielone są znakiem ▶ :

▶  ▶ naciśnij  wybierz  *Settings* ▶ *OK* ▶  *Telephony* ▶ *OK* ▶ *Auto Answer* ▶ *Change* ( = włączone)

Krok	Wykonaj następujące czynności
▶ 	Kiedy telefon jest w stanie czuwania naciśnij <u>środek</u> klawisza nawigacji. Otworzy się główne menu.
▶  	Użyj klawisza nawigacji  aby przejść do ikony  (<i>Settings</i> - ustawienia)
▶ <i>OK</i>	Wybierz <i>OK</i> aby potwierdzić (albo naciśnij <u>środek</u> klawisza nawigacji ). Otworzy się menu <i>Settings</i> .
	 W niektórych słuchawkach menu <i>Settings</i> ma oznaczenie: 
▶  <i>Telephony</i>	Użyj klawisza nawigacji  aby znaleźć pozycję <i>Telephony</i> .
▶ <i>OK</i>	Wybierz <i>OK</i> aby potwierdzić (albo naciśnij <u>środek</u> klawisza nawigacji ). Otworzy się menu <i>Telephony</i> .
▶ <i>Auto Answer</i>	Funkcja <i>AutoAnswer</i> jest na pierwszej pozycji menu.
▶ <i>Change</i>	Wybierz <i>Change</i> aby aktywować lub deaktywować tę funkcję (albo naciskaj <u>środek</u> klawisza nawigacji ). Funkcja jest aktywna  lub nieaktywna  (na zmianę).

 Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być dostępne w niektórych krajach oraz przy korzystaniu z niektórych operatorów lub systemów.

Aktualne instrukcje obsługi w formacie PDF:
→ wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S5



Jak zacząć?

Zawartość opakowania

- słuchawka (1 szt.),
- pokrywa baterii (1 szt.),
- baterie (2 szt.),
- podstawka do ładowania (1 szt.),
- klips do paska (1 szt.),
- instrukcja obsługi (1 egz.).

Instalacja podstawki do ładowania

Podstawka do ładowania (stacja dokująca) jest przeznaczona do pracy w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 °C do +45 °C.

Podstawka do ładowania zazwyczaj nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni na której stoi. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność materiałów i wykończeń stosowanych obecnie w przemyśle meblarskim, może się zdarzyć, że na niektórych powierzchniach powstaną ślady (które łatwo powinno się dać usunąć).



Nigdy nie narażaj telefonu na bezpośrednie działanie bliskich źródeł ciepła, intensywnego światła słonecznego oraz sąsiedztwa innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed działaniem wilgoci, kurzu, cieczy powodujących korozję lub ich oparów.


Zwróć uwagę na zasięg stacji bazowej. Wynosi on do 300m w otwartej przestrzeni, bez przeszkód i do 50 m w budynkach. Zasięg jest mniejszy, kiedy wyłączona jest funkcja *Maximum Range (Zasięg Maksymalny)*.

Włączanie podstawki ładującej (jeśli jest stosowana)

- ▶ Podłącz płaską wtyczkę kabla zasilającego (1)
- ▶ Włącz wtyczkę sieciową do gniazdka (2)

Oby rozłączyć podstawkę ładującą wykonaj następujące czynności:

- ▶ Wyłącz wtyczkę sieciową z gniazdka.
- ▶ Naciśnij przycisk zwalniający (3) .
- ▶ Odłącz kabel zasilający (4) .

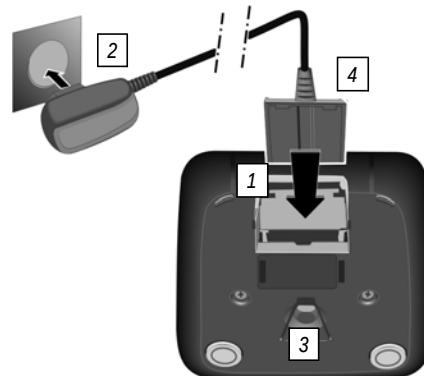

Przygotowanie słuchawki do pracy

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią ochronną.

- ▶ **Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza przed używaniem telefonu !**

Wkładanie baterii (akumulatorów)



Używaj tylko akumulatorów (baterii typu "rechargeable"). Użycie zwykłych baterii może narazić na niebezpieczeństwo użytkownika. Może ulec uszkodzeniu pokrywa baterii lub baterie mogą eksplodować. Użycie niewłaściwego typu baterii może także spowodować, że telefon nie będzie działał prawidłowo lub zostanie uszkodzony.



Jak zacząć?

- ▶ Włóż baterie (zgodnie z oznaczeniami +/- jak na rysunku)
- ▶ Załóż pokrywę baterii zaczynając od góry
- ▶ Naciśnij aż kliknie i się zatrzaśnie.

Aby otworzyć pokrywę baterii:

- ▶ wsuń paznokieć między obudowę telefonu i górną krawędź pokrywki i przesun ją w dół

Ładowanie baterii

- ▶ Przed pierwszym użyciem telefonu baterie powinny zostać w pełni naładowane. Ładowanie jest zakończone kiedy z wyświetlacza znika ikona ładowania .



Słuchawkę można ładować tylko w podstawce do ładowania lub biurkowej stacji bazowej



Baterie mogą się nagrzewać w czasie ładowania. Nie jest to niebezpieczne.

Po pewnym czasie używania telefonu pojemność baterii może się zmniejszać (z przyczyn technicznych - jest to typowe dla tego rodzaju baterii).

Dostarczona słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej. Gdyby jednak okazało się, że nie jest zarejestrowana (w związku z tym pojawia się komunikat *Please register handset* - **Proszę zarejestrować słuchawkę**), skontaktuj się z administratorem.

Dołączanie klipsa do paska

Słuchawka ma na obudowie wycięcia do zamocowania klipsa do paska (kieszeni).

Zamocowanie klipsa:

- ▶ Nałóż klips z tyłu na obudowę i naciśnij aż elementy mocujące (uszki) wskoczą w wycięcia obudowy.

Zdejmowanie klipsa:


- ▶ Naciśnij dość mocno kciukiem środek klipsa
- ▶ Wsuń kciuk drugiej dłoni pod klips (między klips i obudowę)
- ▶ Przesuń do góry i zdejmij klips.



Zmiana języka

Możesz zmienić język, w którym wyświetlane są komunikaty.

- ▶ Naciśnij środek klawisza nawigacyjnego 
- ▶ Naciśnij powoli, po kolei klawisze **[9]** i **[5]** ... pojawi się menu wyboru języka z zaznaczonym językiem, który jest aktualnie ustawiony .
- ▶ Wybierz język który chcesz ustawić (przesuwaj klawiszami nawigacyjnymi  aby znaleźć właściwy język i zatwierdź naciskając prawą stronę klawisza
- ▶ Aby wrócić do stanu czuwania naciśnij klawisz rozłączenia (czerwoną słuchawkę .



Ustawianie daty i czasu

Prawidłowe ustawienie daty i czasu jest konieczne do właściwego oznaczania połączeń na listach połączeń oraz prawidłowego działania funkcji alarmów.

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny nad którym na wyświetlaczu jest napis **Time (Czas)**, chyba że czas był już wcześniej ustawiony - napis **Time** nie pojawia się nad klawiszem funkcyjnym, wtedy:
- ▶ naciśnij środek klawisza nawigacyjnego , użyj nawigacji  i wybierz  **Settings (Ustawienia)**.
Dalej wybierz **Settings** ▶ **OK** ▶ **Date/Time** ▶ **OK**




W trybie ustawiania daty i czasu kursor miga na wybranej pozycji. Aby przesunąć migający kursor użyj klawiszy nawigacji  .

Przesuń kursor do wiersza daty aby ustawić datę:

- ▶ Użyj klawiatury  aby wprowadzić aktualną datę (w formacie 8-cyfrowym, w kolejności dzień - miesiąc - rok)
np.         = 15/08/2014.

Przesuń kursor do wiersza czasu aby ustawić czas:

- ▶ Użyj klawiatury  aby wprowadzić aktualny czas (w formacie 4-cyfrowym, 24-godzinnym)
np.     = 15:07.

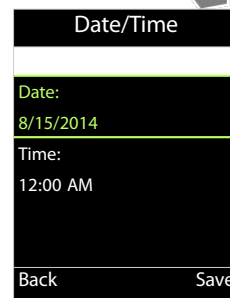

Aby zapisać ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Save - Zapisz** (klawisz pod wyświetlanym napisem **Save**)..... Pokaże się komunikat **Saved - Zapisano**, usłyszysz dźwięk potwierdzenia i telefon powróci do menu ustawień (**Settings**).

Dołączanie zestawu słuchawkowego


- ▶ Włącz wtyczkę słuchawek (zestawu słuchawkowego) do gniazdka na lewej krawędzi obudowy (1). Wtyk powinien być typu Jack 2,5mm. Głośność rozmowy w słuchawkach odpowiada tej ustawionej dla rozmowy przez słuchawkę telefonu.



Dołączanie kabla USB

Do połączenia słuchawki z komputerem w celu wymiany danych służy kabel USB:

- ▶ Włącz wtyk micro-USB do gniazdka w dolnej części obudowy słuchawki (1).

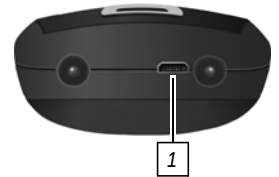

Włączaj kabel USB **bezpośrednio** do komputera, **nie** za pośrednictwem koncentratora USB (USB hub).

Poznanie twojego telefonu

Włączanie i wyłączanie słuchawki

- Włączanie: ► Kiedy telefon jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę 
- Wyłączanie: ► Kiedy telefon jest włączony naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę 

Blokowanie / odblokowanie klawiatury

Blokada klawiatury zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem klawiszy. Aby zablokować/odblokować klawiaturę: ► Naciśnij i przytrzymaj 



Kiedy telefon dzwoni klawiatura automatycznie odblokowuje się co umożliwia przyjęcie rozmowy. Po zakończonej rozmowie klawiatura blokuje się automatycznie. Kiedy klawiatura jest zablokowana nie można wybrać żadnego numeru, także numeru alarmowego.

Klawisz nawigacji



Klawisz nawigacji służy do przeglądania menu telefonu, ustawionych opcji, ich zmiany oraz realizowania funkcji, których dostępność zależy od sytuacji i aktualnego stanu telefonu.

W dalszej części opisu zaznaczono część klawisza, którą należy nacisnąć aby uzyskać określoną funkcję (klawisz nawigacji działa w 4 kierunkach (lewo, prawo, góra, dół) oraz można go nacisnąć centralnie).

W stanie czuwania

-  Otwórz książkę telefoniczną
-  lub  Otwórz menu główne
-  Otwórz menu systemowe

W menu (na kolejnych poziomach, w polach wyboru i wprowadzania danych):

-  Potwierdzenie

W czasie rozmowy

-  Otwórz książkę telefoniczną
-  Włącz/wyłącz mikrofon
-  Przełącz na lewy wyświetlacz (tylko w systemie HiPath Cordless Enterprise)
-  Regulacja głośności


Klawisze głośności

Ustawianie głośności rozmowy (przez słuchawkę, zestaw słuchawkowy lub układ głośnomówiący) oraz głośności powiadomień:

- użyj klawiszy  /  na prawej krawędzi telefonu

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne umieszczone są bezpośrednio pod wyświetlaczem. Ich funkcje zmieniają się w zależności od stanu telefonu. Aktualne funkcje są pokazywane na wyświetlaczu nad każdym z klawiszy.

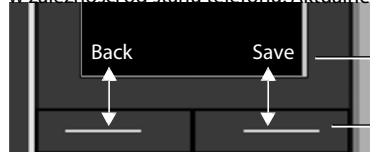

Aktualne funkcje każdego z klawiszy (pokazywane na wyświetlaczu)

Klawisze funkcyjne



Klawisze funkcyjne w stanie czuwania przyjmują wartości (funkcje) domyślne, które można zmienić.

Menu telefonu - przegląd i korzystanie z funkcji

Menu telefonu zawiera wszystkie funkcje, z których można skorzystać. Zorganizowane są one na kilku poziomach i w kilku kategoriach.


Menu główne

W stanie czuwania:

- ▶ Naciśnij środek klawisza nawigacji 
- ▶ Użyj klawisza nawigacji  lub klawiatury numerycznej (1-9) aby wybrać interesującą cię kategorię menu
- ▶ Naciśnij **OK**

Funkcje głównego menu (kategorie funkcji) pokazywane są na ekranie jako ikony. Ikona odpowiadająca aktualnie wybranej kategorii jest podświetlana a tytuł (opis) kategorii pojawia się w górnym wierszu wyświetlacza.

Przykład

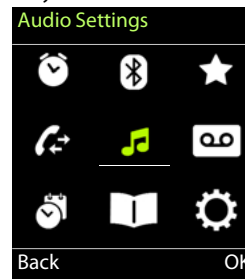

Kategorie menu (kolejne poziomy / podmenu) i wybór funkcji

Kolejne poziomy menu pokazywane są w formie listy dostępnych funkcji.


Aby wybrać potrzebną funkcję:

- ▶ Użyj klawisza nawigacji  aby poruszać się po liście funkcji i wybrać właściwą
- ▶ Naciśnij **OK**

Aby wrócić o jeden poziom wyżej:

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Back** lub naciśnij krótko czerwoną słuchawkę 

Przykład

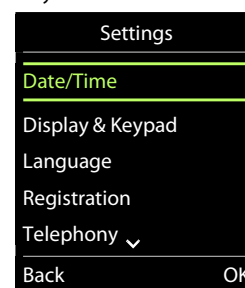

Powrót do stanu początkowego (czuwania)

- ▶ naciśnij i przytrzymaj czerwoną słuchawkę 



Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez ok. 2 minuty to telefon **automatycznie** wróci do stanu początkowego (czuwania).

Wprowadzanie tekstu

Wybór pozycji do wprowadzenia tekstu

- ▶ Użyj klawisza nawigacji  aby wybrać pole, w którym chcesz pisać. Wybór pola jest zaznaczany migającym wewnątrz niego kursorem.
- ▶ Użyj klawisza nawigacji  do przesuwania kursora w wybranym polu.

Poprawianie wpisanego tekstu

Kasowanie **znaków** na lewo od kursora

- ▶ naciśnij krótko klawisz funkcyjny **<C**

Kasowanie **słów** na lewo od kursora:

- ▶ naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny **<C**

Wpisywanie cyfr, liter i znaków

Każdy z klawiszy numerycznych od **2** do **9** oraz **0** ma przypisane po kilka znaków, które można za jego pomocą wpisać. W momencie naciśnięcia klawisza dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest podświetlony.

Aby wybrać konkretny znak:


- ▶ naciśnij kilka razy krótko klawisz numeryczny, aż potrzebny znak zostanie wybrany

Przełączanie między małymi i wielkimi literami oraz cyframi:

- ▶ naciskaj klawisz kratka **#=>**. W czasie wpisywania tekstu do książki telefonicznej pierwsza litera w każdym wierszu i pierwsza litera po każdej spacji jest automatycznie wprowadzana jako wielka litera.

Wpisywanie znaków specjalnych:

- ▶ naciśnij klawisz gwiazdka ***=>**
- ▶ użyj klawiszy nawigacyjnych  aby wybrać odpowiedni znak z wyświetlonej tablicy znaków
- ▶ naciśnij klawisz funkcyjny **Insert**

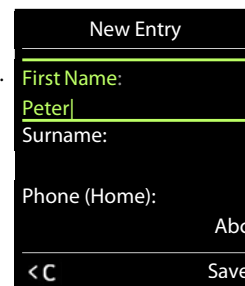

Dostępność różnych znaków specjalnych zależy od wybranego i zaprogramowanego dla telefonu zestawu znaków. Zestaw znaków można zmieniać w ustawieniach telefonu.

Funkcje systemowe

Data i czas

Prawidłowe ustawienie daty i czasu jest konieczne do właściwego oznaczania połączeń na listach połączeń oraz prawidłowego działania funkcji alarmów.

Jeżeli data i czas nie były jeszcze ustawiane to na wyświetlaczu słuchawki wyświetla się napis **Time (Czas)**

▶ Naciśnij klawisz funkcyjny nad którym na wyświetlaczu jest napis **Time (Czas)**, naciśnij lub:

▶ ▶ ... użyj klawisza i wybierz **Settings (Ustawienia)** ▶ **OK** ▶

▶ **Date/Time (Data/Czas)** ▶ **OK**

Ustawianie daty: ▶ **Date (Data)** ...

▶ użyj klawiatury i wprowadź datę w formacie DD-MM-RRRR

na przykład:

▶ = 15/02/2015.

Ustawianie czasu: ▶ **Time (Czas)** ...

▶ użyj klawiatury i wprowadź czas w formacie GG-MM

na przykład:

▶ = 15:07.

Zapisanie ustawień: ▶ **Save (Zapisz)**.

Własny numer kierunkowy

W telefonie należy zdefiniować numer kierunkowy (międzynarodowy i krajowy) właściwy dla obszaru, w którym telefon jest używany. Jest to konieczne aby prawidłowo działały funkcje identyfikacji numerów (na przykład przekazywanych za pomocą elektronicznych wizytówek (v-Cards)).

W niektórych przypadkach numery mogą już być wstępnie zaprogramowane w telefonie.

▶ ▶ ... użyj klawisza i wybierz **Settings (Ustawienia)** ▶ **OK**

▶ Użyj klawisza i wybierz **Telephony (Telefonia)** ▶ **OK**

▶ Użyj klawisza i wybierz **Area Codes (Numery kierunkowe)** ▶ **OK**

Edycja numerów kierunkowych:

▶ ... użyj klawisza aby wybrać numer kierunkowy, który chcesz edytować (międzynarodowy lub krajowy)


▶ ... użyj klawisza aby ustawić kursor na właściwej pozycji (do zmiany)

▶ ... użyj klawisza aby skasować cyfrę/cyfry (jeśli trzeba)

▶ ... użyj klawiatury aby wpisać właściwe cyfry.

▶ wybierz **Save (Zapisz)**.

Przykład

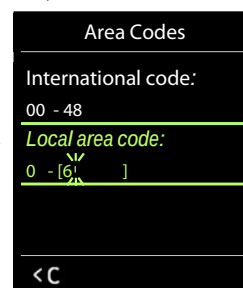

Przywracanie ustawień fabrycznych

W razie potrzeby telefon można zresetować przywracając mu ustawienia fabryczne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych:

- data i czas nie zmieniają się
- słuchawka jest w dalszym ciągu zarejestrowana
- systemowy kod PIN jest zachowywany
- aktywowana jest funkcja **Maximum Range (Zasięg Maksymalny)** a wyłączana jest funkcja **No Radiation (Ograniczenie promieniowania)**.

Reset telefonu do ustawień fabrycznych:

▶ ... użyj klawisza i wybierz **Settings (Ustawienia)** ▶ **OK**

▶ Użyj klawisza i wybierz **System (System)** ▶ **OK**

▶ Użyj klawisza i wybierz **Base Reset (Reset stacji bazowej)** ▶ **OK**

▶ Użyj klawiatury aby wprowadzić PIN systemowy ▶ **OK** ▶ Potwierdź wybierając **Yes (Tak)**

Stacja bazowa zostaje zrestartowana. Restart trwa około 10 sekund.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna zapisana w słuchawce jest jej lokalną książką telefoniczną. Można ją także przenieść do innych słuchawek. Książka zawiera wpisy (kontakty)

Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ Naciśnij **krótko** (w stanie czuwania).
- ▶ lub:
- ▶ ▶ ... za pomocą wybierz **Directory** ▶ **OK**

Zawartość książki telefonicznej

Liczba wpisów (kontaktów):	do 500
Informacje o kontakcie:	Imię i nazwisko, do 3 numerów telefonu, adres e-mail, rocznica (z alarmem), dzwonek VIP z ikoną VIP, obrazek identyfikacyjny (CLIP picture).
Długość pól:	Numery telefonów: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko: maks. 16 znaków Adres e-mail: maks. 64 znaki

Tworzenie wpisu (kontaktu)

- ▶ ▶ **<New Entry>** ▶ **OK** ▶ wybierz pole używając i wpisz zawartość.

Nazwy i numery:

- ▶ wprowadź za pomocą klawiatury : imię, nazwisko, co najmniej jeden numer telefonu, opcjonalnie: adres e-mail.

Rocznica (urodziny itp.):

- ▶ ... użyj aby aktywować/dezaktywować powiadomienie o rocznicy
- ▶ ... użyj klawiatury aby wprowadzić datę i czas
- ▶ ... użyj aby wybrać tryb powiadomienia: **Visual only** (Tylko wizualny) lub powiadomienie dzwonkiem (**Ring**).

Wyróżniony dzwonek (VIP):

- ▶ ... użyj aby wybrać dzwonek VIP dla tego dzwoniącego. Jeżeli został przypisany dzwonek VIP (**Caller Melody VIP**) to w książce telefonicznej przy tej osobie będzie wyświetlany znaczek **VIP**.

Obrazek dzwoniącego:

- ▶ ... użyj aby wybrać obrazek, który będzie wyświetlany w czasie dzwonienia od tej osoby.

Zapisywanie wpisu (kontaktu):

- ▶ naciśnij **Save** (**Zapisz**).

New Entry

First Name:

Robert

Surname:

Phone (Home):

< C Save

Wpis do książki telefonicznej jest ważny tylko wtedy gdy zawiera co najmniej jeden numer telefonu.

Do prawidłowego działania funkcji **Dzwonek VIP** (**Caller Melody VIP**) i **Obrazek dzwoniącego** konieczne jest aby operator telekomunikacyjny przysyłał numer osoby dzwoniącej.

Przeszukiwanie książki telefonicznej / wybór kontaktu

- ▶ ▶ ... użyj klawisza aby przeszukiwać zawartość książki telefonicznej lub
- ▶ ▶ ... użyj klawiatury aby wprowadzić pierwsze litery nazwy wyszukiwanego kontaktu (maks. 8 liter) ... Na wyświetlaczu pokazywany jest pierwszy kontakt, którego nazwa zaczyna się od wprowadzonych liter. ▶ ... użyj klawisza aby dalej przeszukiwać książkę telefoniczną i wybrać spośród kontaktów, których nazwy rozpoczynają się od wprowadzonych liter ten, który cię interesuje.

Przewijanie zawartości całej książki telefonicznej:

- ▶ ▶ ... naciśnij i **trzymaj** klawisz aby przewijać zawartość książki telefonicznej.

Wyświetlanie / edycja wpisów (kontaktów)

- ▶  ▶ ... użyj klawisza  aby wybrać wpis do wyświetlenia i zmiany.
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **View (Widok)** ▶ ... użyj klawisza  do wyboru pola, które chcesz zmienić.
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Edit (Edycja)**

lub

- ▶  ▶ ... użyj klawisza  aby wybrać wpis do wyświetlenia i zmiany.
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)** ▶ **Edit entry (Edytuj wpis)** ▶ **OK**

Kasowanie wpisów (kontaktów)

Skasowanie pojedynczego wpisu (kontaktu):

- ▶  ▶ ... użyj klawisza  aby wybrać wpis do skasowania.
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)**
- ▶ Wybierz za pomocą klawisza  **Delete entry (Skasuj wpis)** ▶ **OK**

Skasowanie wszystkich wpisów (kontaktów):

- ▶ 
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)**
- ▶ Wybierz za pomocą klawisza  **Delete all (Skasuj wszystko)** ▶ **OK**

Porządkowanie wpisów (zmiana kolejności wyświetlania)

Wpisy (kontakty) mogą być sortowane alfabetycznie wg nazwisk lub wg imion.

- ▶ 
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)**
- ▶ Wybierz za pomocą klawisza  **Sort by Surname (Sortowanie wg nazwisk)** lub **Sort by First Name (Sortowanie wg imion)**
- ▶ Jeżeli kontaktowi nie przypisano żadnej nazwy (imienia ani nazwiska) to w miejscu nazwiska pojawia się domyślny numer telefonu tego kontaktu. Takie kontakty zawsze są wyświetlane na początku listy niezależnie od przyjętego sposobu sortowania.

Wyświetlanie wolnego miejsca w książce telefonicznej

- ▶ 
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)**
- ▶ Wybierz za pomocą klawisza  **Available Memory (Dostępna pamięć)** ▶ **OK**

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączeń

- ▶ Wpisz wybierany numer za pomocą klawiatury  i naciśnij **krótco** zieloną słuchawkę .
- Jeżeli chcesz zrezygnować z wybierania: ▶ Naciśnij czerwoną słuchawkę .



Jeżeli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, to naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza, który pokazuje **klawiaturę numeryczną** - klawisze, które mogą być użyte do wybrania zaprogramowanych numerów. **Inne klawisze** nie mają w tym momencie żadnych funkcji.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

- ▶ otwórz książkę telefoniczną , wybierz z niej kontakt  i naciśnij zieloną słuchawkę .
- ▶ Jeżeli kontakt w książce telefonicznej ma przypisanych wiele numerów:
- ▶ ... wybierz , numer, z którym chcesz się połączyć i naciśnij zieloną słuchawkę .



Jeżeli chcesz używać szybkiego wybierania możesz przypisać numery z książki telefonicznej do klawiszy numerycznych i wybierać naciśnięciem jednego klawisza.

Wybieranie numeru z listy ostatnich połączeń

Lista ostatnich połączeń zawiera 20 numerów wybieranych ostatnio ze słuchawki.

- ▶ Naciśnij **krótco** zieloną słuchawkę . Zostanie wyświetlona lista ostatnich numerów
- ▶ Wybierz z listy , numer, z którym chcesz się połączyć. ▶ Naciśnij zieloną słuchawkę .

Jeżeli na liście ostatnich rozmów jest nazwisko (nazwa) kontaktu a nie numer:

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny View. Przejrzyj zapisane numery . Kiedy znajdziesz właściwy naciśnij zieloną słuchawkę .

Zarządzanie listą zapisanych połączeń

- ▶ Naciśnij **krótco** zieloną słuchawkę . Zostanie wyświetlona lista ostatnich numerów.
- ▶ Przeglądaj listę  i znajdź interesującą cię pozycję. ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Options (Opcje)**

Kopiowanie numeru do książki telefonicznej: ▶ Wybierz  opcję **Copy to Directory (Skopiuj do książki)**

Kopiowanie numeru na wyświetlacz:

- ▶ Wybierz  opcję **Copy to Display (Skopiuj na wyświetlacz)**
- ▶ Użyj klawisza  do edycji numeru (jeśli jest potrzebna).
- ▶ Użyj klawisza  aby zapisać wyświetlony numer do książki telefonicznej.

Kasowanie numeru z listy:

- ▶ Wybierz  opcję **Delete entry (Skasuj)** ▶ Naciśnij **OK** aby skasować numer.
- ▶ Wybierz  opcję **Delete all (Skasuj wszystko)** aby skasować całą listę ▶ Naciśnij **OK**.

Ustawienie ponownego automatycznego wybierania numeru (np. numeru zajętego)

- ▶ Wybierz  opcję **Automatic Redial (Automatyczne wybieranie ponowne)** ...
Wyświetlany numer będzie automatycznie wybierany wielokrotnie w pewnych odstępach czasu (min. co 20 sekund). W tym czasie klawisz zielonej słuchawki miga i aktywowany jest tryb głośnomówiący.

Jeżeli rozmówca odbierze telefon możesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym lub nacisnąć zieloną słuchawkę  i prowadzić rozmowę przez słuchawkę.

Jeżeli rozmówca nie odbiera, to wybieranie kończy się po około 30 sekundach i po przerwie jest ponawiane. Telefon będzie ponawiał próbę 10 razy. Można w każdej chwili przerwać tę operację naciskając dowolny klawisz.

Wybieranie numerów wraz z numerem wewnętrznym

- ▶ Jeżeli przy połączeniu z określoną osobą trzeba dodatkowo po zgłoszeniu się centrali wybrać numer wewnętrzny (połączenie za pośrednictwem centrali PBX), to numer wewnętrzny może być zapisany w pamięci telefonu razem z numerem głównym.



Numer wewnętrzny należy zapisać w książce telefonicznej w następującym formacie: numer główny - dwie gwiazdki - numer wewnętrzny (na przykład: 123456789**128).

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną .
- ▶ Znajdź  numer, który chcesz wybrać.
- ▶ Naciśnij zieloną słuchawkę  ...


Telefon wybiera numer główny po czym dostępne są następujące opcje :

Wybranie zapisanego numeru wewnętrznego:

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Dial Ext. (Wybierz nr wewn.)**

Wybranie innego numeru wewnętrznego:

- ▶ Wybierz żądany numer wewnętrzny na klawiaturze .
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Dial Ext. (Wybierz nr wewn.)**

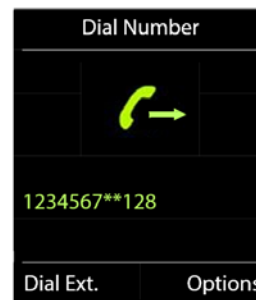

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane dzwonieniem, informacją na wyświetlaczu i migającym klawiszem zielonej słuchawki .

Odebranie połączenia:

- ▶ Naciśnij zieloną słuchawkę  lub klawisz funkcyjny **Accept (Odbierz)**

Jeżeli jest aktywna funkcja **Auto Answer (Automatyczne odbieranie)**:

- ▶ Podnieś słuchawkę z podstawki.

Jeżeli korzystasz ze słuchawki Bluetooth:

- ▶ Odbierz połączenie za pomocą słuchawki Bluetooth

Wyłączenia dzwonka (w czasie dzwoniącego połączenia):

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Silence (Cisza)**. Dzwonek cichnie, połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu i w dalszym ciągu może być odebrane.

Informacja o dzwoniącym (identyfikacja połączenia)

W czasie dzwonienia wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli osoba ta jest zapisana w książce telefonicznej to wyświetlane jest jej nazwisko.

W czasie rozmowy

Tryb głośnomówiący

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego w czasie rozmowy raz w czasie nawiązywania połączenia:

- ▶ Naciśnij klawisz zielonej słuchawki .

Odłożenie słuchawki na podstawkę w czasie trwania rozmowy:

- ▶ Naciśnij zieloną słuchawkę  i trzymaj.
- ▶ Umieść słuchawkę na podstawce.
- ▶ Trzymaj naciśnięty klawisz jeszcze przez 2 sekundy. Możesz kontynuować rozmowę w trybie głośnomówiącym.

Głośność rozmowy

Ustawienie głośności dotyczy trybu w jakim aktualnie znajduje się słuchawka (zwykły, głośnomówiący, słuchawka zewnętrzna):

- ▶ naciskaj klawisze głośności  / 

lub:

- ▶ naciśnij 
- ▶ użyj klawiszy  /  lub  aby ustawić żądany poziom głośności
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Save (Zapisz)**



Ustawienie głośności jest automatycznie zapamiętywane po 3 sekundach nawet jeżeli nie zostanie naciśnięty klawisz **Save (Zapisz)**

Wyłączenie mikrofonu

Możesz wyłączyć mikrofon w czasie rozmowy tak, żeby rozmawiający nie słyszał ciebie i dźwięków z twojego otoczenia. Wyłączanie/włączanie mikrofonu w czasie rozmowy:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz mikrofonu .

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbieranie połączenia

Twój telefon dzwoni. Informacja o dzwoniącym pojawia się na wyświetlaczu. Może to być jego numer lub nazwa / imię i nazwisko - jeśli jest to abonent, którego masz w książce telefonicznej. Masz następujące możliwości odebrania połączenia:



Słuchawka stoi na podstawce ładującej. Jeśli masz zaprogramowaną funkcję **Auto Answer (Automatyczne odebranie)** to wystarczy zdjąć ją z podstawki.



Słuchawka nie jest na podstawce: Naciśnij zieloną słuchawkę.

Po odebraniu połączenia możesz rozmawiać, oraz:

- możesz **przełączyć rozmowę** do innego abonenta (**Transfer**)
- możesz **zawiesić** połączenie (**Hold**) na przykład po to by skonsultować się z kimś na temat sprawy, z którą do ciebie dzwonią
- możesz **zawiesić** połączenie (**Hold**) aby zadzwonić do innej osoby, do której chcesz **przełączyć** tę rozmowę (**Transfer**), lub zestawić z nią **konferencję**, lub prowadzić **rozmowę naprzemienną (konsultacyjną)** - rozmawiasz na zmianę z jednym lub drugim abonentem (**Toggle**)

Odrzucanie połączenia

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz odebrać dzwoniącego telefonu możesz **odrzucić** połączenie (**Reject**):

Reject call

Naciśnij klawisz funkcyjny **Reject call (Odrzucenie)**. Twój telefon przestaje dzwonić, dzwoniący słyszy sygnał zajętości. W zależności od konfiguracji systemu po odrzuceniu połączenia możesz być przekierowany do poczty głosowej dzwoniącego lub zaprogramować oddzwonienie. Możesz także nie podejmować żadnych czynności.

Odbieranie połączeń w grupie (pickup group)

Jeżeli administrator systemu zaprogramował tzw. grupy przejmowania wywołań (pickup groups) to możesz ze swojego telefonu odbierać połączenia dzwoniące do innych telefonów w grupie (kiedy np. twój kolega z sąsiedniego biurka jest nieobecny).

Słyszysz dzwoniący telefon Jest to telefon w twojej grupie i decydujesz się go odebrać.



Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"Call for: ..."** (**Połączenie do: ...**).

Menu

Otwórz **Menu** systemowe



Group Pickup?

OK

Wybierz z menu funkcję **Group Pickup (Odebranie grupowe)** i potwierdź **OK**.



Jesteś połączony z dzwoniącym abonentem (przejąłeś rozmowę).

Przełączanie rozmowy (transfer)

Transfer rozmowy jest jedną z najbardziej podstawowych funkcji telefonicznych pozwalającą na przełączenie prowadzonej rozmowy do innego abonenta.

Przełączenie (transfer) bez zapowiedzi

W czasie prowadzonej rozmowy

Otwórz **Menu** systemowe

Wybierz z menu funkcję **"Start transfer"** i potwierdź **OK**.

lub

Naciśnij klawisz **R**

Aktualnie prowadzona rozmowa jest zawieszona i rozmówca czeka.

Wybierz numer osoby do której chcesz przełączyć rozmowę. Połączenie jest realizowane.

Either:

Teraz możesz się rozłączyć lub potwierdzić transfer w menu:

Naciśnij czerwoną słuchawkę. Osoba, z którą wcześniej rozmawiałeś czeka teraz aż osoba "docelowa" odbierze telefon.

Or:

lub

Otwórz **Menu** systemowe.


Wybierz z menu "Transfer" i potwierdź OK.


Naciśnij czerwoną słuchawkę. Osoba, z którą wcześniej rozmawiałeś czeka teraz aż osoba "docelowa" odbierze telefon.

Transferowane połączenie może do ciebie wrócić:

- inatychmais, jeżeli popełniłeś błąd przy wybieraniu,
- 45 sekund po przełączeniu jeśli osoba docelowa nie odbierze telefonu a pierwotny rozmówca będzie w dalszym ciągu czekał.

If you do not answer recalls, another telephone defined by the service engineer is called (intercept station).

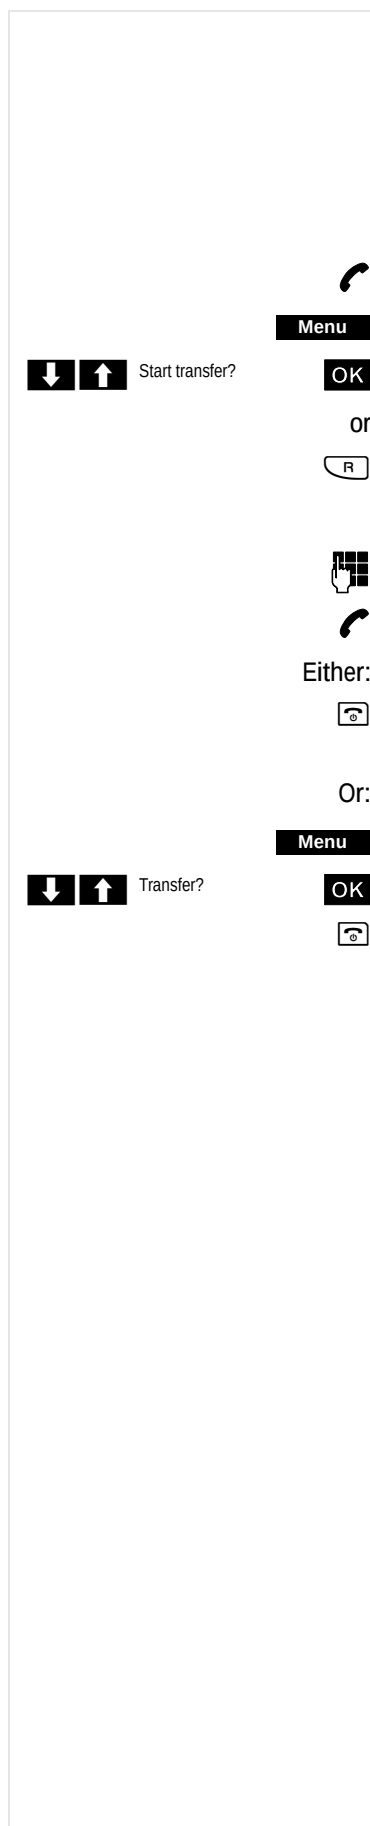

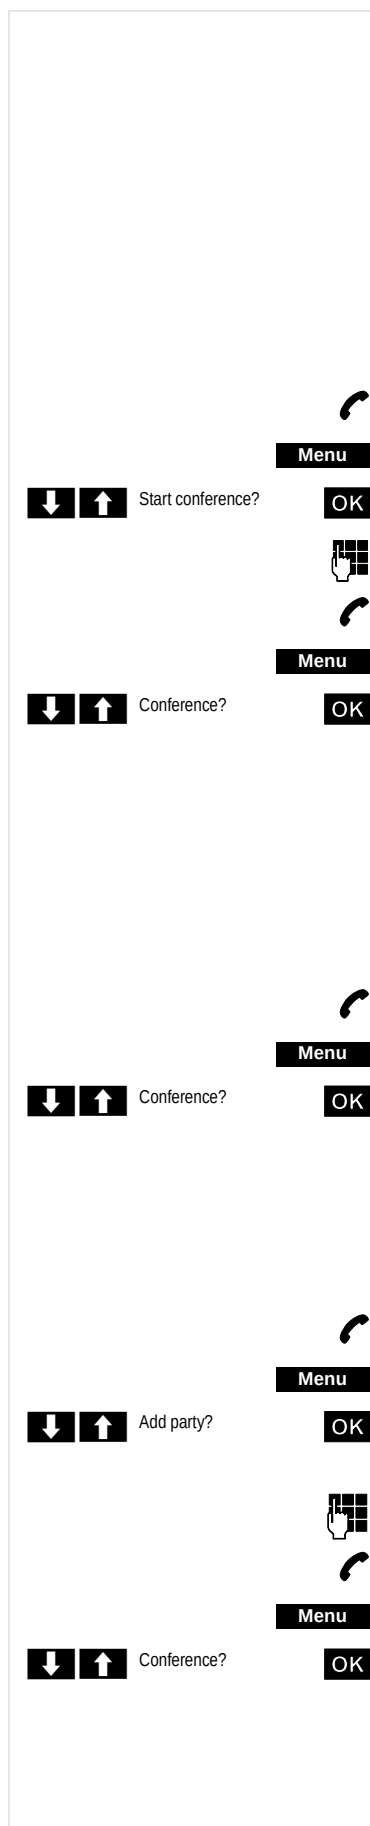

Konferencje

Konferencje pozwalają na jednoczesną rozmowę telefoniczną kilku osób. Możesz połączyć do 5 osób w konferencję telefoniczną (4 z nich może być abonentami zewnętrznymi).

W czasie połączenia konferencyjnego jego uczestnicy są informowani krótkim tonem co około 30 sekund. Ton ten może być wyłączony przez administratora.

Zestawianie konferencji

W czasie rozmowy dochodzisz do wniosku, że trzeba zestawić konferencję.

Rozmawiasz z jednym rozmówcą i chcesz dołączyć do was kolejną osobę.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"Start conference" (Zacznij konferencję)** i potwierdź **OK**.

Wpisz numer telefonu kolejnego uczestnika konferencji.

Osoba, którą chcesz dołączyć do konferencji odbiera telefon. Zapowiadasz, że zestawisz połączenie konferencyjne. Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"Conference" (Konferencja)** i potwierdź **OK**.

Jesteście teraz we trójkę połączeni w rozmowie konferencyjnej.

Złączanie połączeń w konferencję

Nie zestawieś konferencji ale masz dwie niezależne rozmowy, z dwoma osobami pomiędzy którymi się przełączasz (połączenie konsultacyjne). Chcesz połączyć wszystkich w jednej rozmowie.

Rozmawiasz z jednym z uczestników.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"Conference" (Konferencja)** i potwierdź **OK**.

Ty i dwóch twoich rozmówców jesteście teraz połączeni w konferencję.

Dodawanie uczestnika konferencji

Możesz powiększyć konferencję o nowych uczestników (do maks. 5 osób).

Prowadzisz już rozmowę konferencyjną z 2 lub więcej osobami.

Otwórz **Menu** systemowe.


Wybierz z menu **"Ad party" (Dodaj uczestnika)** i potwierdź **OK**. Konferencja zostaje zawieszona, uczestnicy czekają.

Wybierz numer nowego uczestnika konferencji.

Nowy uczestnik odbiera telefon. Informujesz, że dołączasz go do konferencji.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"Conference" (Konferencja)** i potwierdź **OK**. Jesteście teraz wszyscy połączeni w jednej konferencji.

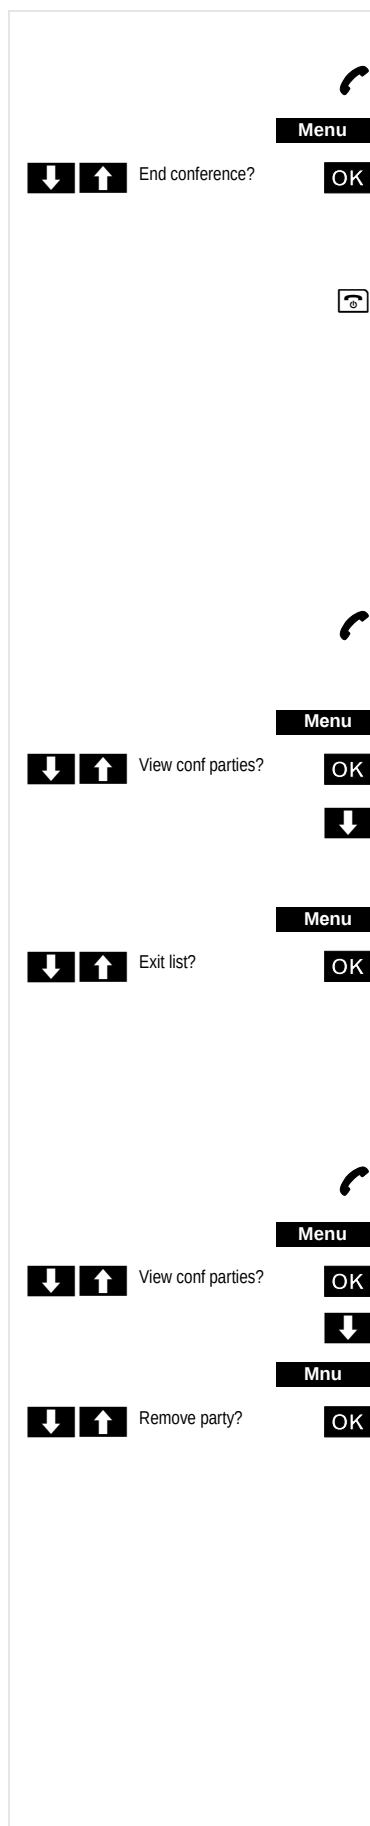

Kończenie konferencji

Jesteś połączony z kilkoma uczestnikami konferencji, którą chcesz zakończyć.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"End Conference" (Zakończ konferencję)** i potwierdź **OK**. Konferencja się kończy.

Opuszczenie konferencji przez uczestnika

Każdy z uczestników konferencji, który nie jest organizatorem może ją opuścić po prostu rozłączając się (naciska czerwoną słuchawkę). Kiedy jeden uczestnik opuszcza konferencję pozostali mogą rozmawiać dalej, chyba że rozłączył się organizator konferencji. Wtedy kończy się ona dla wszystkich.

Przeglądanie listy uczestników konferencji

Jako organizator konferencji masz możliwość sprawdzenia kto w danej chwili jest do konferencji włączony.

Jesteś połączony z dwoma lub więcej uczestnikami konferencji.

Przeglądanie listy uczestników konferencji

Otwórz **Menu**.

Wybierz z menu **"View conf parties" (Pokaż uczestników)**. Zostaje wyświetlony pierwszy uczestnik konferencji. Możesz przewijać listę za pomocą strzałek.

Closing the conference party list

Otwórz dodatkowe **Menu**.

Wybierz **"Exit list" (Zamknij listę)**. Lista zostaje zamknięta.

Odłączanie jednego z uczestników konferencji

Jako organizator konferencji masz możliwość odłączania poszczególnych uczestników.


Jesteś połączony z dwoma lub więcej uczestnikami konferencji.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"View conf parties" (Pokaż uczestników)** i potwierdź **OK**. Zostaje wyświetlony pierwszy uczestnik konferencji. Przewiń listę za pomocą strzałek i znajdź uczestnika, którego chcesz odłączyć.

Otwórz **Menu**.

Wybierz z menu **"Remove party" (Odłącz uczestnika)** i potwierdź **OK**. Wybrany uczestnik zostaje odłączony od konferencji, pozostali mogą ją kontynuować

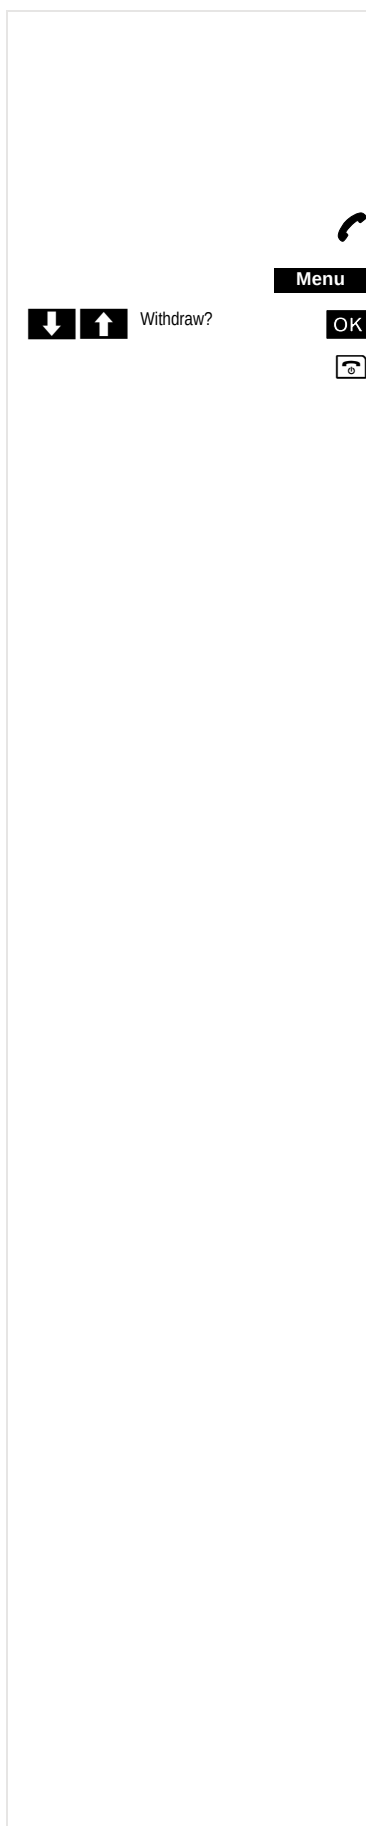

Opuszczenie konferencji bez jej rozłączania

As the conference convener, you can leave the conference and thereby connect the other parties with each other. If you were previously connected with two or more parties, the other parties remain in a conference. Otherwise, the remaining two users conduct a one-to-one call.

Jesteś połączony w rozmowie konferencyjnej.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu **"Withdraw"** (**Wycofaj się**) i potwierdź **OK**.

Naciśnij czerwoną słuchawkę. Odłączasz się od konferencji ale inni uczestnicy pozostają połączeni.

Funkcja drugiej rozmowy

Funkcja drugiej rozmowy pozwala na odebranie drugiej rozmowy w czasie prowadzenia pierwszej bez jej rozłączania.

Drugą rozmowę możesz odebrać w jednej z następujących sytuacji:

- Prowadzisz pojedynczą rozmowę,
- Prowadzisz rozmowę konsultacyjną (naprzemienną),
- Prowadzisz konferencję,
- Prowadzisz rozmowę, którą chcesz dodać do konferencji,
- Przełączasz się między dwoma aktywnym rozmowami.



Uwaga:

Druga rozmowa nie jest sygnalizowana w słuchawce Bluetooth.

Oddzwonienie

Funkcja oddzwonienia (callback) pozwala na automatyczne zrealizowanie połączenia z abonentem, który jest zajęty lub nie odpowiada. Jeżeli dzwonisz do abonenta, który jest zajęty lub nieobecny to możesz włączyć funkcję callback. Kiedy on skończy swoją rozmowę to system natychmiast zadzwoni na twój telefon, a kiedy odbierzesz zadzwoni do niego.

Jeśli nie możesz się dodzwonić bo abonent nie odpowiada (np. jest nieobecny) to funkcja callback zapewnia, że kiedy wróci i wykona jakąkolwiek operację na swoim telefonie - to system w opisany powyżej sposób zestawie wasze połączenie.

Dodatkowo abonent ten jest informowany komunikatem na wyświetlaczu swojego telefonu o próbie dodzwonienia się i zamówieniu funkcji callback.

Zamówienie oddzwonienia



Callback

Wybrałeś numer. Abonent, do którego dzwonisz jest zajęty lub nie odbiera.

Naciśnij klawisz funkcyjny **Callback (Oddzwonienie)**



Naciśnij czerwoną słuchawkę

Realizacja zamówionego oddzwonienia

Kiedy zajęty użytkownik, z którym chciałeś się połączyć zakończy swoją rozmowę, lub użytkownik nieobecny wróci i wykona jakąkolwiek operację na swoim telefonie system zrealizuje oddzwonienie. Zadzwoni twój telefon a na wyświetlaczu będzie widniał komunikat **"Callback" (Oddzwonienie)**.



Odbierz naciskając zieloną słuchawkę i poczekaj na zestawienie połączenia



Uwaga:

Próby zestawienia zamówionych połączeń (oddzwonienia) będzie ponawiana do momentu aż połączenie dojdzie do skutku lub żądanie oddzwonienia zostanie skasowane. Z każdego telefonu można zamówić do 5 oddzwonień na różne numery. Jeżeli 5 oddzwonień z danego numeru czeka już na realizację to kolejne nie będą już przyjmowane.

Kasowanie zamówionego oddzwonienia



Naciśnij i **przytrzymaj** zieloną słuchawkę.

Menu

Otwórz **Menu** systemowe.



Service?

OK

Wybierz z menu funkcję **Service (Usługi)** i potwierdź **OK**.



More functions?

OK

Wybierz pozycję **More functions (Więcej funkcji)** i potwierdź **OK**.



#58=View callbacks?

OK

Wybierz funkcję **View callbacks (Pokaż oddzwonienia)** i potwierdź **OK**.



Znajdź oddzwonienie, które chcesz skasować.

Menu

Otwórz **Menu**.



Delete?

OK

Wybierz z menu **Delete (Skasuj)** i potwierdź **OK**.



Naciśnij czerwoną słuchawkę.

Przekierowanie połączeń

Funkcja przekierowania połączeń służy do obsługi sytuacji gdy opuszczasz swoje biuro i chcesz aby połączenia, które będą przychodziły na twój biurowy numer telefonu były przekazywane w inne miejsce (na przykład do recepcji, do osoby, która zastępuje cię w czasie nieobecności czy wreszcie do ciebie - ale pod inny numer (taki, pod którym będzie można cię zastać).

Włączanie przekierowania połączeń

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu funkcję **Forwarding on (Włączenie przekazywania)** i zatwierdź **OK**.

Either: Wybierz z menu lub z klawiatury jakie połączenia mają być przekazywane:

1 = all calls (wszystkie) wybierz z menu lub naciśnij **1** i zatwierdź **OK**.

2 = external calls only (tylko zewnętrzne) wybierz z menu lub naciśnij **2** i zatwierdź **OK**.

3 = internal calls only (tylko wewnętrzne) wybierz z menu lub naciśnij **2** i zatwierdź **OK**.

Następnie:

Wybierz z klawiatury numer, na który mają trafiać przekierowane połączenia.

Zapisz naciskając klawisz funkcyjny **Save (Zapisz)**

Naciśnij krótco czerwoną słuchawkę na zakończenie programowania.



Uwaga:

Jeżeli przekazujesz połączenia na numer zewnętrzny musisz podać wszystkie potrzebne prefiksy i numery kierunkowe.


Wyłączenie przekierowania połączeń

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.

Otwórz Menu systemowe

Wybierz **Divert cancelled (Wyłączenie przekazywania)** i zatwierdź **OK**.

Naciśnij krótco czerwoną słuchawkę na zakończenie funkcji.

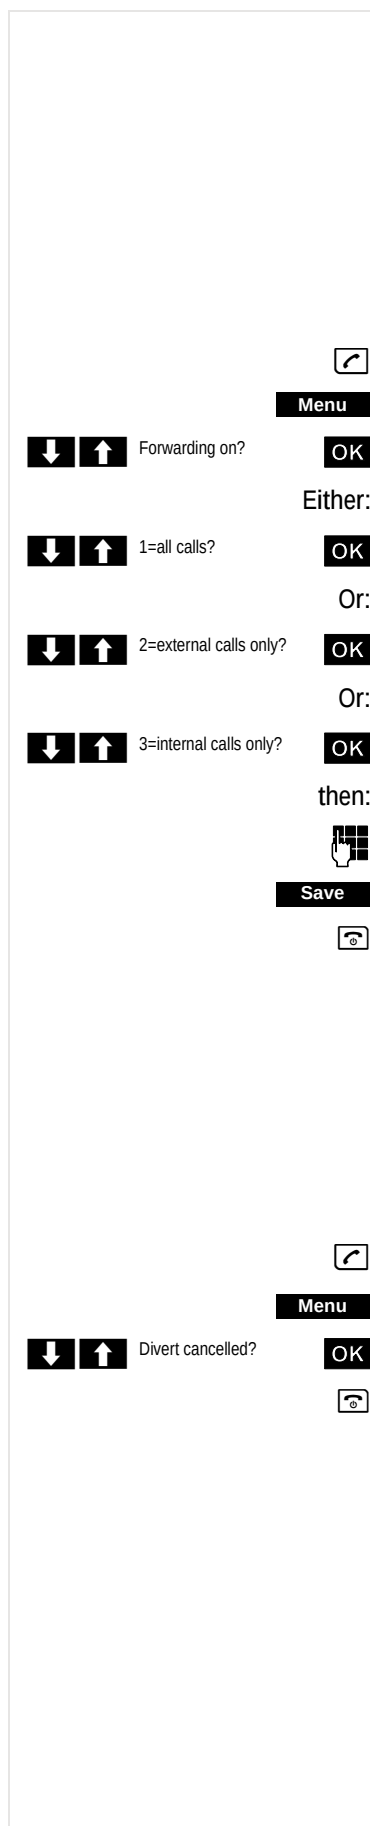

Parkowanie i pobieranie połączeń

Możesz **zaparkować (Park)** do 10 połączeń. Połączenie zaparkowane może być następnie odebrane z innego telefonu w systemie. Parkowanie działa podobnie do funkcji zawieszenia (Hold) przy czym "odwiesić" połączenie może kto inny niż je zawiesił.

Parkowanie połączenia

Jesteś w trakcie rozmowy, którą chcesz zaparkować.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu funkcję **Service (usługi)** i zatwierdź **OK**.

Wybierz z listy funkcję **Park a call (Zaparkuj połączenie)**

Wprowadź numer pozycji - parkingu (0... 9) i zanotuj lub zapamiętaj. Może się zdarzyć, że numer miejsca, który podałeś jest już zajęty - wtedy trzeba podać inny.

Odebranie połączenia zaparkowanego

Połączenia zaparkowane mogą być odebrane z dowolnego telefonu w systemie. Trzeba znać numer pozycji, na której połączenie jest zaparkowane.

Naciśnij i przytrzymaj zieloną słuchawkę.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz z menu funkcję **Service (Usługi)** i zatwierdź **OK**.

Wybierz z listy usług **Retrieve call (Przejęcie połączenia)**.

Wpisz numer pozycji z której chcesz "odparkować" - przejąć połączenie.



Uwaga:

Jeżeli zaparkowane połączenie nie zostanie przejęte przez inny telefon w określonym czasie (zaprogramowany w systemie limit czasu parkowania), to wróci do telefonu, z którego zostało zaparkowane. Na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja, że jest to połączenie **powracające (Recalling)**.

Blokowanie/odblokowanie słuchawki

Możesz zablokować swoją słuchawkę tak aby nie było możliwe jej nieautoryzowane użycie do zestawiania połączeń zewnętrznych.

Możesz zdefiniować własny kod blokady lub użyć kodu domyślnego: "00000".

Blokowanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zielonej słuchawki.

Otwórz **Menu** systemowe.

Wybierz funkcję **Changeover on (włączenie blokady)**.

Wprowadź kod PIN (5 cyfr, wartość domyślna: "00000").

Naciśnij czerwoną słuchawkę aby zakończyć operację.



Note:

the Słuchawka w trybie blokady może służyć do zestawiania połączeń wewnętrznych oraz do odbierania wszystkich połączeń. Przy próbie zestawienia połączenia wychodzącego, zewnętrznego słuchawka wyświetli komunikat: "Telephone Lock Active" (telefon zablokowany).

Odblokowanie słuchawki


Naciśnij i przytrzymaj klawisz zielonej słuchawki.

Otwórz **Menu** systemowe

Wybierz z menu "**Changeover off**" (wyłączenie blokady)

Wprowadź kod PIN (5 cyfr; wartość domyślna: "00000").

Naciśnij czerwoną słuchawkę aby zakończyć operację.

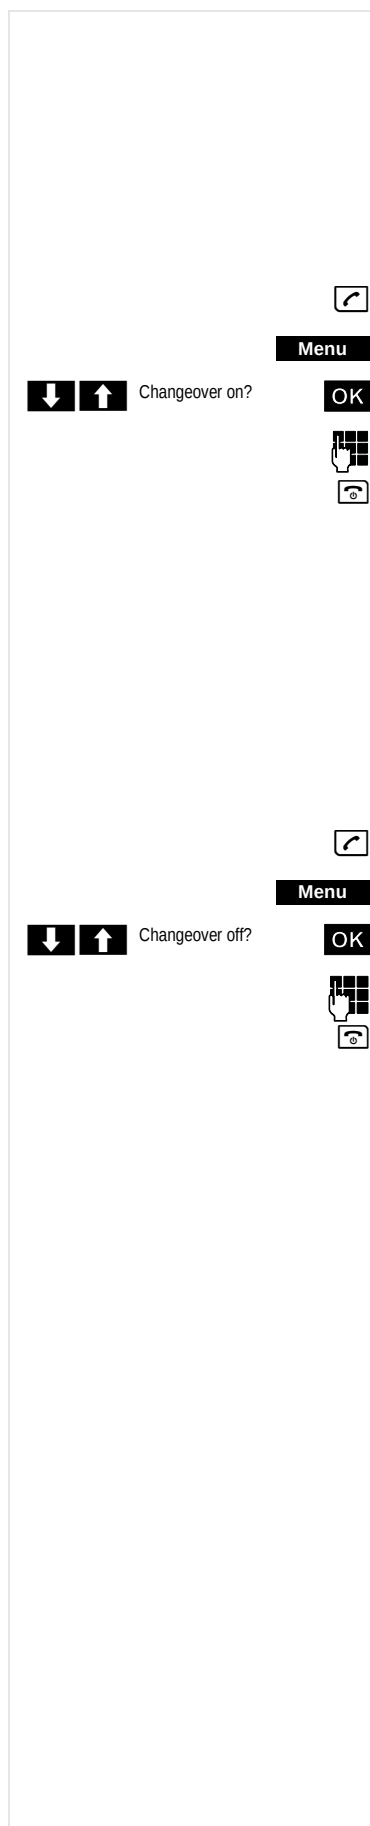

Dane techniczne

Baterie

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1.2 V

Pojemność: 750mAh

Czasy pracy/ladowania słuchawki

Czas pracy słuchawki jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od pojemności baterii, ich wieku i dotychczasowych cykli ładowania. (Wszystkie czasy podane w tabeli są czasami maksymalnymi).

Czas czuwania*	165 godzin
Czas rozmów	12 godzin
Czas pracy przy założeniu wykorzystania do rozmów przez 1,5 godziny w ciągu dnia)	95 godzin
Czas ładowania w stacji bazowej	5 godzin
Czas ładowania w podstawce biurkowej	7 godzin

* bez włączonego podświetlenia wyświetlacza



Czas pracy telefonu można wydłużyć stosując baterie o większej pojemności.

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie czuwania:	Słuchawka w gnieździe ładowania	ok. 1,2W
	Bez słuchawki w gnieździe ładowania	ok. 0,55W
W czasie rozmowy:		ok. 0,65W

Cechy ogólne

Standard DECT	Tak
Standard GAP	Tak
Liczba kanałów	60 kanałów dwukierunkowych (duplex)
Zakres częstotliwości radiowej	1 880-1 900 MHz
Rodzaj duplexu	Time division multiplexing, 10 ms frame length
Częstotliwość powtarzania	100 Hz
Czas impulsu transmisyjnego	370 μs
Siatka kanałów	1 728 kHz
Przepływność	1 152 kbit/s
Modulacja	GFSK
Częstotliwość próbkowania	32 kbit/s
Moc transmisyjna	10 mW (średnia moc na kanał) 250 mW (moc w impulsie)
Zasięg	Do 50m w budynkach, do 300m w otwartej przestrzeni
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki pracy	Temperatura: +5 °C do +45 °C; wilgotność względna: 20 % to 75 %
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ PD (wybieranie dekadowe)

Bluetooth

Zakres częstotliwości transmisji	2 402-2 480 MHz
Moc nadawania	4 mW impulsowo

Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm ISO9001 i ISO14001 i są certyfikowane przez zewnętrzne instytucje.

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 12/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Munich/Germany

All rights reserved.

Reference No.: A31003-D1000-U102-2-7619S-PL

Informacje przedstawione w tym dokumencie są ogólnym opisem możliwości i nie muszą mieć zastosowania w każdej konkretnej instalacji. Mogą także ulec zmianom wskutek rozwoju systemu. Zakres funkcji gwarantowany w przypadku każdej konkretnej instalacji wynika z zapisów odnoszącej się do niej umowy sprzedaży.

Dostępność poszczególnych produktów, usług i funkcji może ulec zmianie.

Unify, OpenScape, OpenStage i HiPath są zastrzeżonymi znakami towarowymi Unify GmbH & Co. KG. Wszystkie inne użyte nazwy marek, firm, produktów i usług są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.