

Automatyczny dozownik pieniący do mydła Mi

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile jest używane pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu w bezpieczny sposób, a osoby te są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru dorosłych (dotyczy krajów lub regionów europejskich).

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że jest ono używane pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo tych osób. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem (dotyczy krajów lub regionów pozaeuropejskich).

Nie wolno ładować baterii jednorazowych.

Nie wolno mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.


Baterie należy wkładać zgodnie z kierunkiem ich polaryzacji.

Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.

Jeżeli urządzenie ma być nieużywane i przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Informacje o produkcie

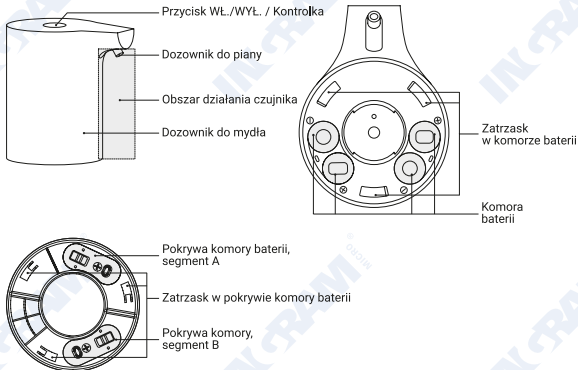

Główne cechy dozownika do mydła



Bezdotykowy i higieniczny



Delikatna piana



Wodoszczelność klasy IPX4



Elegancki i trwały




Niniejszym Shanghai Xiaowei Cosmetics Co. Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.


Montaż

1

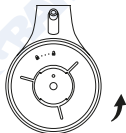


Poluzuj pokrywę komory baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2

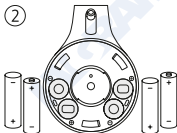


Zwróć uwagę, aby podczas wkładania baterii ułożyć je zgodnie z oznaczeniami biegunów dodatnich i ujemnych (+/-).

3

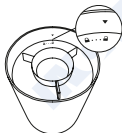

Zrównaj ze sobą symbol blokady na pokrywce komory baterii z symbolem trójkąta z boku urządzenia.

4

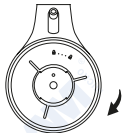


Przekręć pokrywę komory baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady zrówna się z trójkątem.

5



Odkręć zakrętkę buteleczki z mydłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i usuń silikonową zaślepkę.

6



Zrównaj buteleczkę z mydłem z dnem dozownika i delikatnie przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie całkowicie dokręcony.

Instrukcja obsługi



Dotknij przycisku WŁ./WYŁ., aby włączyć automatyczny dozownik do mydła Mi.

Uwaga: Gdy dozownik do mydła nie jest używany, automatycznie przejdzie w tryb czuwania. Ręczne wyłączenie go nie jest konieczne.



Zalecamy wcześniejsze opłukanie rąk wodą, aby je nawilżyć.



Przesuń dłonie w obszar działania czujnika, aby urządzenie zaczęło dozować pianę.



Zalecamy dokładne wcieranie piany w dłonie.



Opłucz dłonie wodą i osusz je.

Stan	Wskazanie kontrolki
Włączone	Ciągłe białe światło przez 1,5 sekundy
Wyłączone*	Kontrolka kilkakrotnie miga pomarańczowym światłem i wyłącza się
Niski poziom naładowania baterii	Ciągłe pomarańczowe światło przez 3 sekundy po aktywacji czujnika
Błąd (obszar działania czujnika jest zablokowany przez pianę)	Kontrolka szybko miga pomarańczowym światłem

* Gdy urządzenie jest włączone, dotknij przycisku WŁ./WYŁ., aby je wyłączyć.

Konserwacja

- W celu wyczyszczenia zalecamy delikatnie wytrzeć powierzchnie urządzenia mokrą ściereczką, gdy jest ono wyłączone.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć ich zawilgocenia lub wycieku elektrolitu z baterii.

Środki ostrożności

- Nie zanurzaj produktu w wodzie, ani nie płucz go bezpośrednio wodą, aby uniknąć zwarcia.
- Nie przechylaj buteleczki z mydłem podczas montażu lub wymiany. To normalne, że niewielka ilość płynu może się wylać, urządzenie może być nadal normalnie używane po wytarciu go do czysta.
- Nie używaj niespieniającego się mydła, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.
- Przechowuj produkt w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy baterie i komora baterii są całkowicie suche.
- W przypadku, gdy urządzenie zostanie spryskane wodą, odwrócone lub przechylone, natychmiast sprawdź baterie i komorę baterii.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji.



Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenia nie można włączyć/ wyłączyć	Odwrócona polaryzacja baterii.	Ponownie zainstaluj baterie.
Kontrolka nie świeci się	Urządzenie nie zostało jeszcze włączone.	Włącz urządzenie.
	Odwrócona polaryzacja baterii.	Ponownie zainstaluj baterie.
Urządzenie nie wytwarza piany	Mydło zostało zużyte.	Wymień buteleczkę z mydłem.
	Baterie są rozładowane.	Wymień baterie na nowe.
Kontrolka szybko miga pomarańczowym światłem	Obszar działania czujnika jest zablokowany przez pianę.	Wyłącz urządzenie, oczyść obszar działania czujnika i włącz urządzenie ponownie.

Dane techniczne

Model	MJXSJ03XW
Główny materiał	ABS
Napięcie znamionowe	6 V 
Rodzaj baterii	AA LR6*
Temperatura pracy	5 °C – 40 °C
Wilgotność względna	0% – 85% RH

* Baterie AA LR6 × 4 nie są dołączone do zestawu, są sprzedawane oddzielnie.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shanghai Xiaowei Cosmetics Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)

Adres: Building 1-3, No. 1933 Meixing Road, Baoshan District, Shanghai

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>